

Santiago 4B+ RTC

Betriebs- und Aufbauanleitung

Instruction de service et de montage

Istruzioni d'uso e manuale di installazione



Art-Nr./ Nr. d'art./Cod. art.:

753562300000

Druck/Pression/Pressione:

50 mbar

sunset **BBQ**[®]

de

Inhaltsverzeichnis

Betriebsanleitung	4
Wichtig	4
Sicherheitshinweise	4
Prüfung der Dichtheit	5
Vor dem ersten Grillieren oder Saisonstart	6
Anleitung für das Anzünden Ihres Grills	6
Anwendung	7
Nach dem Grillieren	8
Unterhalt	8
Reinigung	8
Gasflasche	9
Gasschlauch	9
Garantiebedingungen	9
Optionales Zubehör	10
Standort Seriennummer	10
Technische Informationen	10
Fehlerbehebung	11
Vertrieb	11
Aufbauanleitung	34

fr

Contenu

Mode d'emploi	14
Important	14
Instructions de sécurité	14
Examen de l'étanchéité	15
Avant la première grillade ou le début de la saison	16
Instructions pour l'allumage de votre gril	16
Application	17
Après la cuisson	18
Entretien	18
Nettoyage	18
Bouteille de gaz	19
Tuyau à gaz	19
Conditions de garantie	19
Accessoires en option	20
Distribution	20
Emplacement du numéro de série	20
Dépannage	20
Informations techniques	21
Instruction de montage	34

Contenuto

Istruzione per l'uso	24
Importante	24
Consigli per la vostra sicurezza	24
Prova della tenuta	25
Prima dell'utilizzo della griglia o dell'inizio della stagione	26
Istruzione per l'accensione del vostro barbecue	26
Utilizzo	27
Al termine della grigliata	28
Manutenzione	28
Pulizia	28
Bombola del gas	29
Tubo del gas	29
Condizioni di garanzia	29
Accessori opzionali	30
Distribuzione	30
Posizione del numero di serie	30
Eliminazione dei problemi	30
Informazioni tecniche	31
Istruzioni di installazione	34



ACHTUNG, WARN-/GEFAHRENHINWEIS, WICHTIG:

Alle Informationen mit diesem Symbol müssen zwingend eingehalten/beachtet werden.

ATTENTION, INDICATION DE DANGER/AVERTISSEMENT, IMPORTANT:

Toutes les informations comportant ce symbole doivent être obligatoirement respectées/prises en compte.

ATTENZIONE, AVVISO DI PERICOLO IMPORTANTE:

Tutte le disposizioni contrassegnate da questo simbolo devono essere seguite/osservate tassativamente.



TIPP:

Alle Informationen mit diesem Symbol helfen Ihnen und unterstützen Sie bei der Anwendung des Grills.

CONSEIL:

Les informations comportant ce symbole vous aideront à utiliser ce gril.

SUGGERIMENTO:

Tutte le informazioni di aiuto e supporto all'uso della griglia sono contrassegnate da questo simbolo.

Betriebsanleitung

Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, bevor Sie die Betriebsanleitung sorgfältig gelesen und alle Hinweise verstanden haben. Ein Nichtbeachten, der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Gefahrenhinweise, Warnungen und Vorsichtsmassnahmen kann zu Personen- oder Sachschäden führen. Die Betriebsanleitung enthält wichtige Informationen bezüglich Sicherheit, Betrieb und Unterhalt des Gerätes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf.

Wichtig

- Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor. Jegliche Änderungen können sich als gefährlich herausstellen. Besteht der Verdacht auf eine Fehlfunktion, wenden Sie sich an Ihre MIGROS-Verkaufsstelle.
- Bedienen Sie den Grill erst, wenn Sie den genauen Zündvorgang kennen. Kinder dürfen den Grill nicht bedienen.
- Die Montageanweisungen in der Aufbauanleitung sind genau zu beachten. Eine unsachgemäße Montage kann gefährliche Folgen haben.
- Führen Sie vor Inbetriebnahme und nach jedem Gasflaschenwechsel die «**Prüfung der Dichtheit**» durch.
- Führen Sie die «Prüfung der Dichtheit» auch dann durch, wenn der Grill von ihrem Händler montiert wurde.
- Niemals die komplette Grillfläche mit hitzeundurchlässigen Grillzubehören (Gussplatten, Pizzastein, Universalpfanne etc.) bedecken. Um Hitzestau zu vermeiden, muss die Grillfläche zwingend aus mindestens einem hitzedurchlässigen Teil bestehen.

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie Ihren Grill nur im Freien, nie in geschlossenen Räumen.
- Benutzen Sie den Grill nur auf einem festen und sicheren Boden.
- Platzieren Sie keine entflammmbaren Flüssigkeiten, Materialien oder Ersatzgasflaschen in der Nähe des Grills. Der Sicherheitsabstand von mind. **einem Meter** muss zwingend eingehalten werden und gilt auch für Hauswände, Storen, u.Ä.
- Beachten und befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften, die auf den verwendeten Gasflaschen vermerkt sind.
- Der Gasschlauch muss frei von Knicken sein und darf keine Risse aufweisen. **Besteht der Verdacht auf undichte, beschädigte oder abgenutzte Teile, empfehlen wir ein sofortiges Austauschen / Ersetzen des Gasschlauchs.**
- Zünden Sie den Grill nie mit geschlossenem Deckel.
- Lassen Sie den Grill während des Betriebes nie unbeaufsichtigt.
- Beugen Sie sich während des Betriebes des Grills oder während dem Auskühlen nicht über die Grillwanne.
- Verschieben Sie den Grill nicht, während er in Betrieb ist.



ACHTUNG: Teile des Grills können sehr heiss werden. Halten Sie den Grill deshalb ausserhalb der Reichweite von Kleinkindern und Tieren. Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie heisse Teile anfassen.

- Schliessen Sie nach dem Grillen und vor dem Wechseln der Gasflasche das Ventil für die Gaszufuhr an der Gasflasche und stellen Sie alle Gasregulierknöpfe immer auf Position «OFF».



WICHTIG: Während dem Wechsel der Gasflasche dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden.

- Reinigen Sie den Boden der Grillwanne regelmässig, um Stichflammen durch verbranntes Fett zu vermeiden.
- Schützen Sie den Grill bei Nichtbenutzung und nachdem dieser vollständig abgekühlt ist mit einer Abdeckhaube vor Umwelteinflüssen. Passende Abdeckhauben können Sie in Ihrer MIGROS beziehen.
- Falls der Grill in einem Raum überwintern soll, muss die Gasflasche unbedingt entfernt werden. Sie sollte immer im Freien an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, zu dem Kinder keinen Zugang haben.
- Wechseln Sie den Schlauch und den Gasdruckregler alle 2 – 3 Jahre.
- Verwenden Sie den Grill nicht bei starkem Wind.
- Ersatzflaschen müssen mindestens 3 m vom Grill entfernt gelagert werden.



ACHTUNG: Beim Auftreten von Flammen ausserhalb der Brennerzone sofort die Gaszufuhr schliessen. Niemals mit Wasser löschen. Erst nach dem Auskühlen des Grills die Ursachen abklären.

Prüfung der Dichtheit



WARNUNG: Während des Prüfens auf Dichtheit dürfen sich keine Zündquellen in der Nähe befinden. Dies gilt auch für Zigaretten etc. Prüfen Sie die Dichtheit nie mit einem brennenden Streichholz oder einer offenen Flamme und immer im Freien. Gehen Sie nach den folgenden Punkten vor:

1. Alle Gasregulierknöpfe müssen auf Position «OFF» stehen.
 2. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Flasche und besprühen Sie alle gasführenden Teile (die Verbindung der Gasflasche / den Gasdruckregler / den Gasschlauch / den Gaseintritt / die Verbindung an Ventil) mit einem Lecksuchspray. Alternativ kann auch eine Seifenlösung aus 50% flüssiger Seife und 50% Wasser verwendet werden.
 3. Eine Blasenbildung der Seifenlösung deutet auf Leckstellen hin.
-
- WICHTIG:** Der Grill darf erst benutzt werden, wenn alle Leckstellen beseitigt sind. **Schliessen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche.**
4. Beseitigen Sie die Leckstellen durch Nachziehen der Verbindungen, wenn dies möglich ist, oder ersetzen Sie die defekten Teile.
 5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.
 6. Lassen sich die Leckstellen nicht beheben, empfehlen wir ein sofortiges Austauschen / Ersetzen des Gasschlauchs.



WICHTIG: Führen Sie die Dichtheitsprüfung nach jedem Anschluss oder Austausch der Gasflasche sowie am Anfang der Grillsaison durch. Tun Sie dies auch dann, wenn der Grill über einen längeren Zeitraum nicht mehr benutzt wurde (ca. 30 Tage).

Vor dem ersten Grillieren oder Saisonstart

1. Reinigen Sie alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
2. Prüfen Sie alle gasführenden Teile, wie dies im Kapitel «Prüfung der Dichtheit» beschrieben ist. Tun Sie dies auch dann, wenn Ihr Grill montiert geliefert wurde.
3. Brennen Sie den Grill ca. 20 – 25 Minuten lang auf höchster Stufe aus.
Nehmen Sie den Grill gemäss Kapitel «Anleitung für das Anzünden» in Betrieb.



TIPP: Kontrollieren Sie vor dem Anzünden, ob die Flammenschutzplatten und Properboards (separat als Zubehör erhältlich) in der richtigen Position liegen (unterhalb der Grillplatte wird über dem Brenner keine Flammenschutzplatte verwendet). Näheres dazu finden Sie Kapitel «Anwendung».

Anleitung zum Anzünden Ihres Grills

1. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen zwischen dem Gasschlauch, dem Gasdruckregler und der Gasflasche gut festgeschraubt und dicht sind.
 2. Öffnen Sie den Grilldeckel.
- ACHTUNG:** Zünden Sie den Grill nie mit geschlossenem Deckel.
3. Alle Gasregulierknöpfe in «OFF» Position stellen.
 4. Position der Fettauffangschale überprüfen, so dass diese gesichert ist und die Unterseite des Grills komplett abdeckt.
 5. Gaszufuhr an der Gasflasche öffnen.
 6. Brenner auswählen und dazugehörigen Gasregulierknopf gedrückt langsam auf die höchste Stufe drehen. (Zündung im Gasregulierknopf integriert)
 7. Schritt 6 wiederholen, um den nächsten Brenner anzuzünden.
 8. Wenn das Gas bei jedem ausgewählten Brenner nicht innerhalb von ca. 5 Sekunden zündet, Gasregulierknopf auf «OFF» stellen. Mindestens 2 Minuten warten. Danach wiederholen Sie Punkt 6.
 9. Ist es nicht möglich den Grill nach 3 Versuchen in Betrieb zu nehmen, Ursachen überprüfen, wie im Kapitel «Fehlerbehebung» beschrieben.

Anleitung zum Zünden des Seitenbrenners



TIPP: Kann gleichzeitig mit allen anderen Brennern verwendet werden.



ACHTUNG: Überprüfen Sie vor der Nutzung des Seitenbrenners den Verbindungsrohr auf Dichtheit wie im Kapitel „Prüfung der Dichtheit“ beschrieben.

1. Öffnen Sie den Deckel des Seitenbrenners.
2. Stellen Sie den Gasregulierungsknopf vom Seitenbrenner auf „Off“.
3. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche.
4. Drehen Sie langsam und gedrückt den Gasregulierungsknopf auf Position „HI“.
5. Halten Sie nach der Zündung den Gasregulierungsknopf für ca. 10 – 15 Sekunden gedrückt.

6. Wenn im Seitenbrenner das Gas nicht gezündet hat, stellen Sie den Gasregulierungsnapf auf „Off“ und wiederholen Sie Schritt 4 und 5
7. Stellen Sie sicher, dass die Flamme stabil ist.
8. Ist es nicht möglich den Seitenbrenner nach 3 Versuchen in Betrieb zu nehmen, überprüfen Sie die Ursachen, wie es im Kapitel „Fehlerbehebung“ beschrieben ist.



VORSICHT: Die Flamme des Seitenbrenners ist möglicherweise nur schwer erkennbar.



ACHTUNG: Keine Pfanne auf dem Seitenbrenner nutzen!



Anwendung

Die Optional mitgelieferten System-Grillzubehöre von Ready-to-Cook (RTC) ermöglichen eine breitere Anwendung.

RTC-Holzkohleeinsatz

Mit dem RTC-Holzkohleeinsatz können Sie eine Grillfläche Ihres Gasgrills in Sekunden schnelle in einen Holzkohlegrill verwandeln und das Holzkohlearoma geniessen. Die Anwendungshinweise finden Sie im Kapitel „Optionaler Holzkohleeinsatz“.

RTC-Gusseisenplatte

Wenn Sie die Grillplatte aus Gusseisen benutzen, können Sie die darunterliegenden Flammenschutzplatten entfernen. Nehmen Sie dazu beide Properboards (falls vorhanden) heraus. Entfernen Sie anschliessend die Flammenschutzplatte(n), die den/ die Brenner direkt unter der Gussplatte abdecken.



TIPP: Unterhalb der Gussplatte wird über dem Brenner keine Flammenschutzplatte verwendet.

Grillwand

Dieses speziell entwickelte Raumtrennsystem erleichtert Ihnen die Zubereitung Ihrer Speisen. Die Anwendung unterteilt nicht nur die Grillfläche, sondern auch die Garkammer. Dadurch können Sie gleichzeitig mehrere Speisen räumlich voneinander getrennt zubereiten. Zusätzlich können Sie die verschiedenen Kammern unterschiedlich beheizen.

Nutzen Sie die Grillwand auch dann, wenn Sie nur einen Teil des Grillrostes oder der Grillkammer nutzen. Die Verkleinerung des Garraumes führt zu höheren Temperaturen. Dadurch verkürzt sich die Garzeit Ihres Grillgutes. Ganz nebenbei sparen Sie dadurch auch noch Gas.

Nach dem Grillieren

1. Schliessen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche.
2. Stellen Sie den Gasregulierknopf jedes Brenners auf «OFF».
3. Lassen Sie den Grill ganz auskühlen und reinigen Sie ihn.
4. Decken Sie den Grill mit der passenden Abdeckhaube zu.

Unterhalt

Ein regelmässiger Unterhalt Ihres Grills garantiert einwandfreies Funktionieren. Kontrollieren Sie alle gasführenden Teile mindestens zweimal pro Jahr und jedes Mal nach einer längeren Lagerung. Spinnen und andere Insekten können Verstopfungen verursachen, welche vor Gebrauch behoben werden müssen.

Wenn Sie den Grill während einer längeren Periode nicht benützen, sollten Sie vor dem erneuten Gebrauch alle gasführenden Teile auf Dichtheit überprüfen, wie im Kapitel «Prüfung der Dichtheit» beschrieben.

Um Korrosionsschäden zu vermeiden, reinigen Sie den Grill vor einer längeren Lagerung gründlich und ölen Sie alle Metallteile ein. Nach einer längeren Lagerung und mindestens einmal während der Grillsaison sollten Sie den Gasschlauch auf Risse, Knicke und andere Beschädigungen überprüfen. Ein beschädigter Gasschlauch muss sofort ersetzt werden.

Wird der Grill viel auf unebenem Gelände verschoben, kontrollieren Sie regelmässig, ob noch alle Schrauben fest sind.

Für eine Verlängerung der Lebensdauer Ihres Grills empfehlen wir den zusätzlichen Schutz durch eine passende Abdeckhülle, welche Sie in jeder MIGROS-Verkaufsstelle erwerben können.

Reinigung

Grillroste und Grillplatte

Es ist nur eine sehr geringe Reinigung zwischen den Grillgängen erforderlich, da das meiste Fett entweder verdunstet oder in die Auffangschale abgeleitet wird. Verwenden Sie für die Reinigung des Grillrostes und der Grillplatte eine Grillbürste mit Messingborsten (keine Stahlborsten).


Grillgehäuse und Innenteile

Entfernen Sie den Grillrost oder die Grillplatte und reinigen Sie die Flammenschutzplatten. Zum Schluss können Sie die gesamte Fettauffangvorrichtung entnehmen und reinigen.

Gasflasche

Dieser Grill ist für den Betrieb mit Schweizer Gasflaschen (5 kg bis 10.5 kg Füllgewicht) mit geeignetem Druckminderer eingestellt.
CH: I₃ B/P (50 mbar)

ACHTUNG: Es dürfen während dem Betrieb des Grills nur Gasflaschen mit max. 5 kg Füllgewicht auf den Grillboden gestellt werden. Die 5kg Gasflasche ist unter dem Hitze-Schutzschild zu positionieren. Größere Gasflaschen sind während der Nutzung und bis zum Auskühlen der Grillwanne neben dem Grill zu platzieren. Den Anschluss bzw. Wechsel der Flasche immer an einem gut belüfteten Ort fern von offenen Flammen, Funken oder Wärmequellen vornehmen. Beachten und befolgen Sie die Sicherheitsvorschriften, die auf den verwendeten Gasflaschen vermerkt sind.

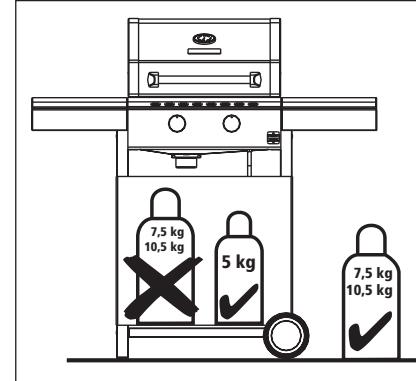

Gasschlauch (CE-Anerkannte Schlauchleitung)

Das Gerät muss mit einem Schlauch verwendet werden, der für den Einsatz von Butan und Propan geeignet ist. Dieser darf nicht länger als 1.50 m sein. Er ist zu ersetzen wenn er beschädigt ist, Risse aufweist oder wenn dies durch die nationalen Vorschriften verlangt wird. Nicht am Schlauch ziehen und ihn nicht verdrehen. Von Teilen entfernt halten, die heiss werden können. Prüfen, ob der Schlauch normal verläuft, ohne Drall oder Zug. Wenden Sie sich für einen Ersatzschlauch mit Druckregler und Regelventileinheit an die zuständige MIGROS-Verkaufsstelle.

Schlauchanschluss: Um den Schlauch an das Gerät anzuschliessen, ziehen Sie die Schlauchmutter mit einem geeigneten Schlüssel fest, aber nicht übermäßig an: Verwenden Sie hierzu einen Gabelschlüssel SW 17.

Garantiebedingungen

Für Mängel in Bezug auf Einzelteile sowie Fabrikations- und Verarbeitungsqualität übernimmt die MIGROS die Garantie für den Zeitraum von 24 Monaten ab Kaufdatum (Datum des Kaufbeleges).

Für Schäden bei der Emaillierung gilt die Garantie nur bei unbenutzten Neugeräten. Sie kann nur innerhalb der Meldefrist von 30 Tagen ab Kaufdatum zu 100% gewährleistet werden.

Bewahren Sie die Rechnung oder Quittung gut auf. Garantieansprüche können nur zusammen mit der Kaufquittung bei Ihrer MIGROS-Verkaufsstelle geltend gemacht werden.

Folgende Punkte gelten nicht als Garantiefälle:

Schäden oder Defekte:

- Durch eine unsachgemäße Installation, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit oder Wartungsschäden
- Durch Abänderungen, zweckfremden Einsatz oder mutwilliger Beschädigung
- Durch unterlassene, ungenügende oder unsachgemäße Wartungs- und Reparaturarbeit
- Durch Abnutzung bei gewerblicher Anwendung (Hotellerie, Gastronomie, Veranstaltungen etc.)
- Durch höhere Gewalt
- Welche beim Transport entstanden sind

Abnutzungs- und Verschleisserscheinungen:

- Normaler Verschleiss
- Veränderung der Farbe sowie Bildung von Korrosion und Flugrost durch Wittringseinflüsse oder unsachgemäßem Einsatz von Chemikalien
- Unebenheiten, minimale Fehlstellen und Farbunterschiede der Emaillierung

 **ACHTUNG:** Falls Ihr Gasgrill für Reparaturarbeiten oder Garantieleistungen an die MIGROS zurückgeschickt werden muss, unbedingt vorher Gasflasche entfernen.

Optionales Zubehör

Folgendes Grillzubehör passend zum Santiago ist in Ihrer Migros-Verkaufsstelle erhältlich:

Art.Nr.	Bezeichnung:
753552900000	Abdeckhaube Unikguard XL
753541300000	Drehspieß-Set

Weitere Zubehöre im Prospekt oder unter www.sunset-bbq.ch

Standort Seriennummer

Die Seriennummer befindet sich auf der Innenseite des linken Seitentablers.

Technische Informationen

Artikel-Nr. Réf	753562300000	
Farbe Couleur	grau gris	
Butane, propane or their mixtures Main Burner: 14.0 kW - Side Burner: 4.0 kW	I3B/P (50 mbar) 1020 / 291 g/h	CH LU AT SK DE
Butane, le propane ou leurs mélanges Main Burner: 14.0 kW - Side Burner: 4.0 kW	I3B/P (50 mbar) 1020 / 291 g/h	CH LU AT SK DE

Fehlerbehebung

Vor jeder Manipulation an Ihrem Grill muss die Gasflasche zugedreht und alle Gasregulierknöpfe ausgeschalten sein. Der Grill muss ausgekühlt sein. Manipulationen an einem eingeschalteten Gerät können Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Störungen	Mögliche Abhilfen
Keine Flamme	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren Sie Schlauch- und Druckregleranschlüsse auf undichte Stellen, wie im Kapitel «Prüfung der Dichtheit» aufgezeigt. Kontrollieren Sie, ob die Gaszufuhr der Gasflasche geöffnet ist. Stellen Sie sicher, dass genügend Gas in der Gasflasche vorhanden ist. Verringern Sie die Distanz vom Zünddorn zum Brenner (ca. 5mm).
Kein Funke	<p>Elektrozündung (mit Batterie)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren Sie ob die Batterie richtig eingelegt ist. Stellen Sie sicher, dass die Zündkabel unversehrt und eingesteckt sind. <p>Piezozündung (roter Knopf)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Zündkabel unversehrt und eingesteckt sind. <p>Integrierte Zündung (im Gasregulierknopf)</p> <ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie sicher, dass die Zündkabel unversehrt und eingesteckt sind.
Fett entzündet sich	<ul style="list-style-type: none"> Reinigen Sie nach Erkalten des Grills die Stellen, an welchen sich das Fett entzündet hat.
Zu geringe Hitze:	<ul style="list-style-type: none"> Brenner allenfalls mit Luftdruck reinigen Thermometer überprüfen ggf. austauschen
Gasregulierungsknopf LED funktioniert nicht:	<ul style="list-style-type: none"> Batteriezustand prüfen und ggf. tauschen Kabelverbindung prüfen und ggf. beheben
Seitenbrenner zündet nicht:	<ul style="list-style-type: none"> Beim Anzünden des Seitenbrenners den Gasregulierungsknopf langsam auf „HI“ drehen und min. 10 - 15 Sekunden nach erfolgter Zündung gedrückt halten.

Falls die oben genannten Massnahmendas Problem nicht lösen, kontaktieren Sie den Kundenservice Ihrer Verkaufsstelle.

Vertrieb

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France SAS, F-74160 Archamps

Sie können sich auf ein feines Holzkohlearoma in Ihrem Gasgrill freuen. Nach Belieben können Sie auch Räucherchips oder Räuchermehl verwenden. Das Aromaschalenabteil ist ideal, um frische Kräutern und Wasser oder Spirituosen ganz nach Ihrem Geschmack zu kombinieren und so dem Grillgut einen individuellen Geschmack zu verleihen. Einfach die Holzkohle mit den Gasbrennern Ihres Gasgrills entfachen, warten Sie bis die Holzkohle eine weisse Ascheschicht aufweist und platzieren Sie das Grillgut auf dem Grillrost. Sie werden vom Ergebnis begeistert sein.



TIPP: Die massive Gusseisenqualität ist spielend leicht zu reinigen und selbstverständlich spülmaschinenfest.



VIDEO ANWENDUNG



ANWENDUNG

- 1 Entfernen Sie den Rost und die Flammenschütze.
- 2 Legen Sie den Holzkohleeinsatz in den Grill. Dieser ist unterhalb der Grillroste, direkt über den Gasbrennern zu platzieren.
- 3 Befüllen Sie den Einsatz mit Holzkohle oder Holzkohle-Briketts. Verteilen Sie diese gleichmäßig im ganzen Einsatz.
- 4 Feuern Sie die Holzkohle (alternativ auch Holzkohle-Briketts) mit den Gasbrennern Ihres Grills an. Die Kohle ist bereit, wenn sie mit einer feinen, weissen Ascheschicht bedeckt ist.
- 5 Im vorderen und hinteren Teil des Einsatzes, gibt es ein Abteil für Flüssigkeiten oder Räucherchips. Befüllen Sie dieses mit den jeweiligen Produkten um das Grillaroma noch zu verstärken.
- 6 Legen Sie das Grillgut auf den Grillrost, welcher oberhalb der Holzkohleschale platziert wird.
- 7 Reinigen Sie den Einsatz nach dem Grillieren komplett. Vergessen Sie nicht die Tropfschale und Brenner von heruntergefallenen Ascheteilen zu befreien.



TIPP: Ist die Holzkohle mit einer weissen Ascheschicht bedeckt und Grillbereit, kann der darunterliegende Gasbrenner restlos ausgeschaltet werden.



Mode d'emploi

Ne mettez pas en service l'appareil avant que vous avez lu soigneusement le mode d'emploi et que vous avez compris toutes les indications. Le non-respect des indications de danger, des avertissements et des mesures de précaution contenus dans ce mode d'emploi peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Le mode d'emploi contient des informations importantes au sujet de la sécurité, du fonctionnement et de l'entretien de l'appareil. Gardez le mode d'emploi en lieu sûr.

Important

- N'effectuez pas de changements à l'appareil. Tout changement peut s'avérer dangereux. S'il y a les soupçons d'un mauvais fonctionnement, vous vous adressez à votre place de vente MIGROS.
- Utilisez le gril seulement lorsque vous connaissez exactement le processus d'allumage. Les enfants ne doivent pas utiliser le gril.
- Les instructions de montage dans les instructions de mise en place sont à suivre exactement. Un montage inapproprié peut avoir des conséquences dangereuses.
- Effectuez avant la mise en service et après chaque changement de bouteilles de gaz **«La vérification de fuites»**.
- Contrôlez aussi l'étanchéité du gril quand celui-ci a été monté par votre revendeur.
- Ne jamais couvrir entièrement la surface de gril avec des accessoires de gril ne laissant pas passer la chaleur (plaques en fonte, pierre à pizza, poêle universelle, etc.). Afin d'éviter une accumulation de chaleur, la surface de gril doit être composée d'au moins d'une partie laissant passer la chaleur.

Instructions de sécurité

- Utilisez votre gril seulement en plein air, jamais dans des pièces fermées.
- Utilisez le gril seulement sur un sol ferme et sûr.
- Ne mettre aucun liquide et matière inflammables à proximité du gril (min. 1 m de distance). Cette distance de sécurité doit être respectée (même en présence d'un mur de maison, de stores pare-soleils, etc.).
- Observez et tenez compte des consignes de sécurité qui sont notées sur les bouteilles de gaz utilisées.
- Le tuyau de gaz doit être exempt de plis et ne doit pas montrer de fissures. **S'il y a des soupçons de parties non étanches, endommagées ou usées, nous recommandons un échange immédiat / remplacer du tuyau de gaz.**
- N'allumez jamais le gril avec un couvercle fermé.
- Ne laissez jamais le gril sans surveillance pendant l'utilisation.
- Ne vous penchez pas pendant l'utilisation du gril ou lors de son refroidissement au-dessus du bac de gril.
- Ne déplacez pas le gril pendant qu'il est en service. Bloquez systématiquement les freins des roues pivotantes (si disponibles)

ATTENTION: Des pièces du gril peuvent devenir très brûlantes. Pour cette raison  tenez le gril en dehors de la portée de petits enfants et d'animaux. Portez des gants de protection si vous touchez des parties brûlantes.

- Après avoir utilisé le barbecue et avant de changer la bouteille de gaz, veillez à fermer l'arrivée de gaz sur la bouteille, et à placer tous les boutons de réglage en position «OFF».



IMPORTANT: Pendant le changement de la bouteille de gaz, aucune source d'allumage ne doit se trouver dans les environs.

- Nettoyer régulièrement le fond du bac de gril pour empêcher des jets de flamme de graisse brûlée.
- Lorsque le gril n'est pas utilisé, il devrait après qu'il est entièrement refroidi être protégé d'influences ambiantes avec une couverture. Des housses de protection appropriées peuvent être achetées dans votre MIGROS.
- Si le gril doit hiberner dans une pièce, la bouteille de gaz doit absolument être enlevée. Elle devrait toujours être stockée en un lieu bien aéré en plein air, auquel les enfants n'ont pas d'accès.
- Remplacer le tuyau et le régulateur de pression de gaz tous les 2 à 3 ans.
- Le grill ne doit pas être utilisé en cas de vent fort.
- Les bouteilles de recharge doivent être stockées à au moins 3 m du grill.



ATTENTION: Fermer immédiatement l'arrivée du gaz si des flammes sortent de la zone du brûleur. Ne jamais éteindre avec de l'eau. Identifier les causes du problème uniquement après que le gril a refroidi.

Examen de l'étanchéité



AVERTISSEMENT: Pendant les essais d'étanchéité aucune source d'allumage ne doit se trouver dans les environs. Ceci est aussi valable pour les cigarettes etc. Ne contrôlez jamais l'étanchéité avec une allumette brûlante ou une flamme ouverte et toujours en plein air. Procédez selon les points suivants:

- Tous les boutons de réglage de gaz doivent être en positon «OFF».
- Ouvrez l'arrivée de gaz de la bouteille et passez un spray détecteur de fuites sur toutes les parties alimentées au gaz (joint de la bouteille / régulateur de pression / tuyau de gaz / entrée de gaz / joint de la vanne). Une solution savonneuse (50% de savon liquide et 50% d'eau) peut être aussi utilisée.
- Une formation de bulles de la solution de savon indique les places de fuite.



IMPORTANT: Le gril peut être utilisé seulement lorsque toutes les places de fuite sont éliminées. **Fermez l'arrivée de gaz de la bouteille.**

- Supprimez les places de fuite en resserrant les raccordements, si c'est possible, ou remplacez les parties défectueuses.
- Répétez les étapes 1 à 3.
- Au cas où les places de fuite ne se laissent pas réparer, nous recommandons un échange immédiat / remplacer le tuyau de gaz.



IMPORTANT: Effectuez la vérification de fuites après chaque branchement ou chaque échange de la bouteille de gaz ainsi qu'au début de la saison de grill. Effectuez ces étapes également lorsque le barbecue n'a pas servi pendant une longue période (env. 30 jours).

Avant la première grillade ou le début de la saison

1. Nettoyer toutes les pièces qui entrent en contact avec des aliments.
2. Contrôlez toutes les parties gaz prépondérantes, comme ceci est décrit dans le chapitre «Examen de l'étanchéité». Faites ceci aussi lorsque votre gril fut livré monté.
3. Vous brûlez le gril pendant environ 20 – 25 minutes sur le niveau le plus haut. Prenez le gril en service selon le chapitre «Instructions pour l'allumage».



CONSEIL: Avant d'allumer le barbecue, vérifiez si les plaques de protection contre le feu et les « Properboards » appropriés (vendus séparément comme accessoire) se trouvent en position correcte (en-dessous de la plaque à griller, au-dessus du brûleur, aucune plaque de protection contre le feu n'est utilisée). Pour plus de détails, voir le chapitre « Application ».

Instructions pour l'allumage de le gril

1. Vérifiez que tous les joints entre le tuyau de gaz, le régulateur de gaz et la bouteille sont suffisamment bien serrés et étanches.
2. Ouvrez le couvercle de gril.
-  **ATTENTION:** N'allumez jamais le gril avec le couvercle fermé.
3. Placer tous les boutons de réglage en position «OFF».
4. Vérifier que le bac de récupération des graisses est bien positionné, qu'il est sécurisé et qu'il recouvre complètement le dessous du barbecue.
5. Ouvrez l'alimentation en gaz à la bouteille de gaz.
6. Choisir un brûleur et tourner lentement le bouton de réglage du gaz correspondant sur la position la plus élevée. (Système d'allumage intégré au bouton de réglage)
7. Répétez l'étape 6 pour allumer le prochain brûleur.
8. Si le gaz ne s'enflamme pas sur chaque brûleur sélectionné au bout d'env. 5 secondes, placer le bouton de réglage en position «OFF». Attendre au moins 2 minutes. Répétez ensuite l'étape 6.
9. Si le barbecue ne s'allume pas au bout de 3 essais, vérifier les causes possibles dans le chapitre «Dépannage».
10. Pour éteindre le gril, mettre tous les boutons de réglage du gaz en position «OFF» et fermer l'arrivée de gaz.

Allumage du brûleur latéral



CONSEIL: Peut être utilisé en même temps que tous les autres brûleurs.



ATTENTION: Veuillez contrôler l'étanchéité du tuyau d'alimentation comme indiqué dans le chapitre «Contrôle de l'étanchéité» avant d'utiliser le brûleur latéral.

1. Ouvrez le couvercle du brûleur latéral.
2. Placer le bouton de réglage du gaz du brûleur latéral sur „OFF“.
3. Ouvrir arrivée de gaz sur la bouteille de gaz.

4. Presser et tourner lentement le bouton de régulation du gaz dans le sens de l'allumage en position « Hi ».
5. Après l'allumage, maintenir le bouton de réglage du gaz appuyé pendant 10 à 15 secondes.
6. Si le gaz du brûleur latéral ne s'est pas enflammé, régler le bouton de réglage du gaz sur „Off“ et répéter les étapes 4 et 5
7. S'assurer que le brûleur chauffe.
8. Si le brûleur latéral ne s'allume pas au bout de 3 essais, vérifier les causes possibles dans le chapitre „Dépannage“.



ATTENTION: La flamme du brûleur latéral peut être difficile à détecter.



ATTENTION: N'utilisez pas de poêle sur le brûleur latéral!



Application

Les accessoires de gril du système Ready-to-Cook (RTC) fournis en option permettent une plus grande variété d'applications.

RTC Insert pour charbon de bois

Avec l'insert au charbon de bois RTC, vous pouvez transformer votre gril à gaz en gril au charbon de bois en quelques secondes et profiter de l'arôme du charbon de bois. Le mode d'emploi se trouve dans le chapitre „Utilisation du charbon de bois“.

RTC Plaque de cuisson

Si vous utilisez la plaque de grill en fonte, vous pouvez enlever les plaques de protection contre les flammes en dessous. Retirez ensuite la ou les plaques de protection contre les flammes qui recouvrent le ou les brûleurs directement sous la plaque en fonte.



CONSEIL: en-dessous de la plaque de fonte, aucune plaque de protection contre le feu n'est utilisée au-dessus du brûleur.

Paroi de grill

Ce système de partition spécialement conçu rend la préparation de vos repas plus facile. L'application divise non seulement la surface de grillage, mais aussi la chambre de cuisson. Cela vous permet de cuire plusieurs plats séparés simultanément. En outre, vous pouvez chauffer les diverses chambres à des températures différentes.

Utilisez la paroi de cuisson si vous utilisez seulement une partie de la grille de cuisson ou de la chambre de cuisson. La réduction de la chambre de cuisson entraîne des températures plus élevées. Ainsi, le temps de cuisson de vos aliments à griller se raccourcit. Par ailleurs, vous économiserez ainsi du gaz.

Après la cuisson

1. Mettre le bouton de réglage du gaz de chaque brûleur en position «OFF»
2. Fermer l'arrivée de gaz de la bouteille.
3. Laissez refroidir complètement le gril et nettoyer le.
4. Couvrez le gril avec une housse de protection appropriée.

Entretien

Un entretien régulier de votre gril garantit un fonctionnement parfait. Contrôlez toutes les parties porteur de gaz au moins deux fois par an et à chaque fois après un plus long stockage. Des araignées et d'autres insectes peuvent provoquer des blocages qui doivent être réparés avant usage.

Si vous n'utilisez pas le gril pendant une plus longue période, vous devriez effectuer une vérification de fuites avant le nouvel usage de toutes les parties porteur de gaz, comme décrit dans le chapitre «Examen d'étanchéité».

Afin d'éviter les dégâts dus à la corrosion, nettoyez bien le grill après un stockage prolongé et huilez toutes les pièces métalliques. Après un stockage prolongé et au moins une fois pendant la saison de grillades vous devriez vérifier le tuyau de gaz s'il y a des fissures, des plis et d'autres dommages. Un tuyau de gaz endommagé doit être remplacé tout de suite.

Si le gril est beaucoup déplacé sur un terrain accidenté, contrôlez de temps en temps si toutes les vis sont bien serrées.

Pour prolonger la vie de votre gril, nous vous recommandons la protection supplémentaire par une housse de protection appropriée, que vous pouvez acquérir dans chaque place de vente MIGROS.

Nettoyage

Grille et plaque

Vous n'avez besoin d'effectuer qu'un léger nettoyage après chaque utilisation, car presque toute la graisse s'est évaporée ou s'est écoulée dans le bac récupérateur. Pour le nettoyage, utilisez une brosse pour grill et plaque en laiton (pas de brosse en acier).

Boîtier de barbecue

Retirez la grille ou la plaque de cuisson et nettoyez les plaques anti-feu. Pour finir, vous pouvez retirer et nettoyer le récupérateur de graisse.




CONSEIL: Après avoir nettoyé le gril à l'eau, vous pouvez l'allumer et le mettre au maximum pendant quelques minutes afin de réduire le temps de séchage.

Bouteille de gaz

Ce gril est conçu pour être utilisé avec des bouteilles de gaz suisses (5 kg à 10,5 kg de poids de remplissage) avec un réducteur de pression adapté.

CH: I₃ B/P (50 mbar)

ATTENTION: Lors de l'utilisation du gril, seules des bouteilles de gaz d'une capacité max. de 5 kg doivent être mises sur le bas du gril. La bouteille de gaz de 5 kg doit être placée sous le bouclier thermique. Les bouteilles de gaz de plus grande capacité doivent être installées à côté du gril et ce, pendant l'utilisation et jusqu'au refroidissement de la cuve. Le raccord ou le remplacement de la bouteille doit toujours être effectué dans un lieu bien aéré, à l'écart des flammes ouvertes, des étincelles ou des sources de chaleur. Observez et respectez les règlements de sécurité appliqués sur les bouteilles de gaz utilisées.

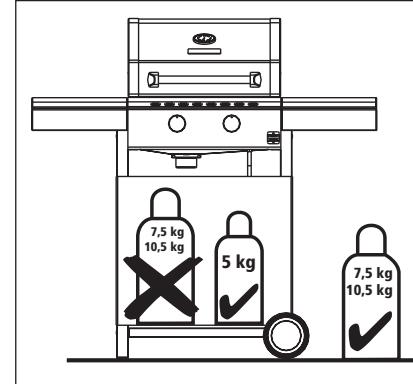

Tuyau à gaz

L'appareil doit être utilisé avec un tuyau adapté pour le butane et le propane. Ce dernier ne doit pas mesurer plus de 1.50 m. Il doit être remplacé en cas de dommages ou de fissures ou lorsque les règlements nationaux l'exigent. Ne pas tirer ou tordre le tuyau. Maintenir à l'écart des pièces susceptibles de devenir brûlantes.

Vérifiez si le tuyau se déroule normalement, sans torsion ni traction.

Raccord du tuyau: pour raccorder le tuyau à l'appareil, serrez l'écrou du tuyau avec une clé adaptée mais pas trop fort: Utilisez une clé plate SW 17.

Conditions de garantie

Pour des défauts par rapport des pièces détachées ainsi que de la qualité de fabrications et de traitement, MIGROS assume la garantie pour la période de 24 mois à partir de la date d'achat (date de la facture). Pour les dommages à l'email, la garantie ne s'applique qu'aux nouveaux appareils inutilisés.

Elle ne peut être garantie à 100% qu'au cours du délai de déclaration de 30 jours à partir de date d'achat.

Gardez bien la facture ou le reçu. Les bénéfices de la garantie ne peuvent être fait valoir qu'ensemble avec le reçu d'achat à MIGROS.

Les points suivants ne sont pas considérés comme cas de garantie:

Dommages ou défauts:

- Par une installation inappropriée, mauvaise utilisation, négligence ou dommages d'entretien
- Par des modifications, une utilisation désaffectée ou endommagement délibéré
- Par un travail de maintenance et réparation non-effectué, insuffisant ou incorrecte
- Par l'usure lors d'un usage commercial (hôtelierie, gastronomie, manifestations, etc.)

- Par force majeure
- Qui se sont produits lors de transport Signes d'abrasion et d'usure:
- Usure normale
- Changement de la couleur ainsi que formation de corrosion et points de rouille par des intempéries ou utilisation inappropriée de produits chimiques
- Inégalités, défauts minimales et différences de couleur minimales de l'émaillage



ATTENTION: Si votre gril à gaz doit être renvoyé à MIGROS pour des travaux de réparation ou des services de garantie, enlevez avant absolument la bouteille de gaz.

Accessoires en option

Vous trouverez les accessoires suivants adaptés à Santiago dans votre magasin Migros:

Nr. d'art.	Description:
753552900000	Housse de Protection UnikGuard XL
753541300000	Kit tournebroche

Vous trouverez d'autres accessoires dans le prospectus ou sur www.sunset-bbq.ch

Distribution

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France SAS, F-74160 Archamps

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série se trouve à l'intérieur de la plaque latérale a gauche.

Dépannage

Avant de manipuler votre gril, fermez systématiquement la bouteille de gaz et désactivez tous les boutons de réglage du gaz. Le gril doit avoir refroidi. Manipuler un appareil branché peut entraîner des blessures ou endommager le matériel.

Problèmes	Solutions possibles
Aucune flamme	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez les raccordements du tuyau et du régulateur de pression aux endroits non étanches (voir chapitre « Contrôle de l'étanchéité »)• Contrôlez que l'arrivée de gaz de la bouteille est ouverte• Vérifiez que la bouteille contient une quantité suffisante de gaz• Réduisez l'écart entre l'électrode et le brûleur (env. 5 mm)

Aucune étincelle

Allumage électrique (avec pile)

- Contrôlez que la pile est bien insérée
- Vérifiez que les câbles d'allumage sont intacts et branchés

Allumage piezo (bouton rouge)

- Vérifiez que les câbles d'allumage sont intacts et branchés

Allumage intégré

(dans le bouton de réglage du gaz)

- Vérifiez que les câbles d'allumage sont intacts et branchés

La graisse s'enflamme

- Nettoyez les endroits où la graisse s'est enflammée après que le gril a refroidi

Trop peu de chaleur

- Si nécessaire, nettoyez le brûleur avec de l'air comprimé.
- Vérifier le fonction du thermomètre, le remplacer si nécessaire.

Bouton de réglage du gaz LED ne fonctionne pas:

- Vérifier l'état de la batterie et la remplacer si nécessaire
- Vérifier le raccordement du câble et le réparer si nécessaire

Le brûleur latéral ne s'allume pas:

- Lors de l'allumage du brûleur latéral, tournez lentement le bouton de commande du gaz sur „HI“ et maintenez-le enfoncé pendant au moins 5-10 secondes après l'allumage.

Contactez le service-clients de votre point de vente si vous n'arrivez pas à régler votre problème avec les solutions indiquées ci-dessus.


Informations techniques

Artikel-Nr. Réf	753562300000		
Farbe Couleur	grau gris		
Butane, propane or their mixtures Main Burner: 14.0 kW - Side Burner: 4.0 kW	I3B/P (50 mbar) 1020 / 291 g/h	CH LU AT SK DE	
Butane, le propane ou leurs mélanges Main Burner: 14.0 kW - Side Burner: 4.0 kW	I3B/P (50 mbar) 1020 / 291 g/h	CH LU AT SK DE	

Vous pouvez vous réjouir d'un succulent arôme de charbon de bois dans votre barbecue à gaz. Vous pouvez aussi utiliser des chips fumés ou une farine fumée à votre guise. Le plateau de bols d'arômes est idéal pour combiner des herbes fraîches et de l'eau ou de l'alcool selon votre goût, ce qui donne aux grillades un goût individuel. Il suffit d'allumer le charbon de bois avec les brûleurs à gaz de votre barbecue à gaz, d'attendre que le charbon de bois ait une couche de cendres blanches et de placer les aliments sur la grille du gril. Vous serez enchanté du résultat.



CONSEIL : La fonte solide est facile à nettoyer et bien sûr lavable au lave-vaisselle.

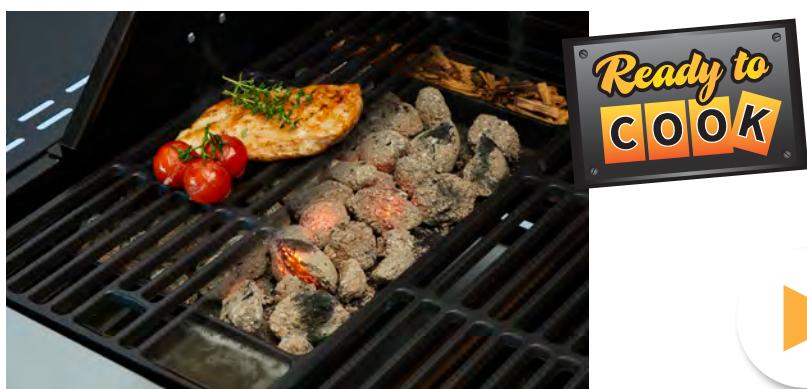

VIDEO APPLICATION




APPLICATION

- 1 Retirer la grille et le pare-flammes.
- 2 Placez l'insert de charbon de bois dans le gril. Il doit être placé sous les grilles directement au-dessus des brûleurs à gaz.
- 3 Remplissez l'insert avec des briquettes de charbon de bois ou de charbon de bois. Répartissez-les uniformément sur tout l'insert.
- 4 Allumez le charbon de bois (alternativement aussi des briquettes de charbon de bois) avec les brûleurs à gaz de votre barbecue. Le charbon est prêt lorsqu'il est recouvert d'une fine couche de cendres blanches.
- 5 Dans la partie avant et arrière de l'insert, il y a un compartiment pour les liquides ou les chips fumés. Remplissez-le avec les produits respectifs pour renforcer l'arôme du gril.
- 6 Placez les aliments sur la grille du gril, qui est placée au-dessus du bol à charbon de bois.
- 7 Nettoyez complètement l'insert après la cuisson. N'oubliez pas de libérer le bac de récupération et les brûleurs des particules de cendres tombées.



TIPP: Si le charbon de bois est recouvert d'une couche de cendre blanche et prêt à griller, le brûleur à gaz sous-jacent peut être complètement éteint.

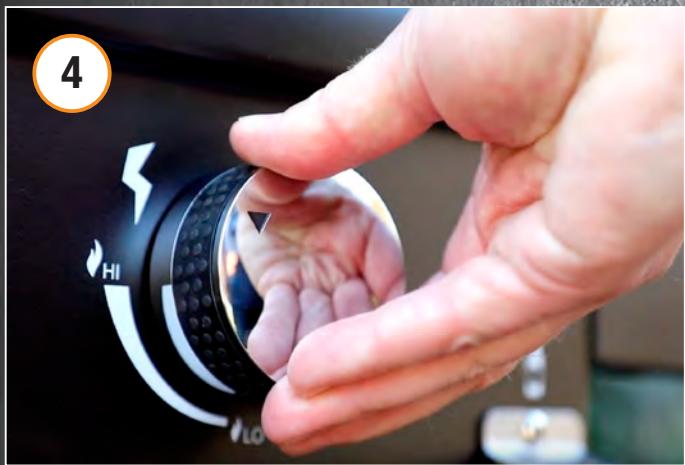

Istruzione per l'uso

Prima di mettere in funzione la macchina, vi consigliamo di leggere attentamente le istruzioni per l'uso attenendovi a tutte le indicazioni di sicurezza. L'inosservanza degli avvisi di pericolo, delle avvertenze e delle misure precauzionali contenute in queste istruzioni per l'uso può provocare danni a persone o cose. L'istruzione per l'uso contiene informazioni importanti in riguardo alla sicurezza, funzione e manutenzione della macchina. Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro.

Importante

- Vi preghiamo di non modificare la macchina. Qualunque modifica potrebbe risultare pericolosa e dannosa. Nel caso si sospetti un malfunzionamento, vi preghiamo di dirigervi al vostro punto di vendita MIGROS.
- Prima di usare il barbecue avete bisogno di conoscere esattamente la sua accensione. Bambini non possono utilizzare il barbecue.
- Leggere attentamente le avvertenze di montaggio nell'istruzione di assemblaggio. Un montaggio improprio può avere conseguenze serie e pericolose.
- Il «controllo di tenuta» va eseguito prima della messa in funzione e dopo ogni cambio della bombola del gas.
- Il «controllo di tenuta» va eseguito anche quando la griglia è stata montata direttamente dal rivenditore.
- Non coprire mai l'intera superficie del barbecue con accessori impermeabili al calore (piastre in ghisa, piastre per pizza, tegami universali, ecc.). Per evitare il ristagno di calore la superficie del barbecue deve essere obbligatoriamente costituita da almeno un componente permeabile al calore.

Consigli per la vostra sicurezza

- Utilizzate il vostro barbecue soltanto all'aria aperta, mai in locali o ambienti chiusi.
- Usate il vostro barbecue soltanto su un terreno o pavimento solido e sicuro.
- Non posizionare liquidi e materiali infiammabili in prossimità della griglia (mantenere la distanza di almeno 1 metro). Tale distanza di sicurezza va rispettata (anche dal muro esterno dell'abitazione / tende da sole, ecc.).
- Badate e seguite sempre le prescrizioni di sicurezza che si trovano sulle bombole di gas che usate.
- Il tubo flessibile del gas dev'essere privo di pieghe, danni o crepature. **In caso di qualunque sospetto su parti o raccordi non ermetici, difettosi o usurati, si consiglia di sostituire immediatamente il tubo flessibile del gas.**
- Non accendere mai il barbecue a coperchio chiuso.
- Durante l'uso non lasciare mai il barbecue senza alcuna sorveglianza attorno.
- Vi preghiamo di non inchinarvi mai sopra la vasca grill durante l'uso del barbecue o mentre si sta raffreddando.
- Non spostate mai il vostro barbecue mentre si trova in funzione. Le rotelle sterzanti vanno sempre bloccate (se disponibili).



ATTENZIONE: Parti del barbecue possono raggiungere temperature elevate con rischio di scottatura. Perciò lasciate sempre il barbecue fuori di portata per bambini piccoli o animali. Usare sempre guanti di protezione, per il contatto con parti calde o scottanti.

- Dopo la grigliata e prima di sostituire la bombola del gas chiudere l'alimentazione del gas sulla bombola e posizionare sempre tutte le manopole di regolazione del gas su «OFF».



- IMPORTANTE:** Durante il cambio della bombola di gas non ci devono essere possibili fonti di fuoco attorno o nelle vicinanze.
- Vi consigliamo di pulire regolarmente la vasca del vostro barbecue, per così evitare fiammate pericolose dovute ai residui di grasso.
 - Se il barbecue non viene utilizzato, vi consigliamo di coprirlo, dopo essere completamente raffreddato, con una calotta di protezione contro gli influssi dell'ambiente. Le apposite calotte di protezione si trovano presso il vostro punto di vendita MIGROS.
 - Se il barbecue deve svernare in un locale o ambiente chiuso, è necessario di togliere la bombola di gas. La bombola deve sempre essere depositata all'aria aperta in un posto ben ventilato, dove non è accessibile ai bambini.
 - Cambiate il tubo flessibile del gas e il regolatore di pressione gas ogni 2 – 3 anni.
 - Non utilizzare la griglia con vento forte.
 - Le bombole di riserva devono essere riposte ad almeno 3 m dalla griglia.



ATTENZIONE: L'alimentazione del gas va immediatamente interrotta qualora comparissero fiamme al di fuori dell'area del bruciatore. Non spegnere mai con acqua tali eventuali fiamme. Lasciar raffreddare la griglia prima di accertare le cause del problema.

Prova della tenuta



AVVERTENZA: Durante la prova della tenuta non si devono trovare alcune fonti d'accensione nelle vicinanze. Non utilizzare fonti d'accensione e non fumare durante la prova della tenuta. Non verificare mai le perdite di gas con un fiammifero acceso o una fiamma aperta! Controllare sempre le perdite all'aperto. Rispettate i seguenti passi:

1. Tutte le manopole di regolazione del gas devono trovarsi in posizione «OFF».
2. Aprire il rubinetto della bombola e spruzzare lo spray rilevatore di fughe su tutti i componenti che trasportano il gas (raccordo della bombola / pressostato / tubo flessibile / ingresso gas / raccordo sulla valvola). In alternativa è possibile utilizzare una soluzione di sapone composta al 50% da sapone liquido e al 50% da acqua.
3. Eventuali bolle della soluzione di sapone indicano la presenza di perdite.



IMPORTANTE: Il grill può essere utilizzato solo dopo aver eliminato tutte le perdite. Chiudere la bombola del gas. **Chiudere il rubinetto del gas sulla bombola.**

4. Eliminare le perdite avvitando o sostituendo i collegamenti o i pezzi difettosi.
5. Ripetere i passaggi 1 a 3.
6. Sostituire immediatamente il tubo flessibile del gas qualora non fosse possibile eliminare le perdite.



IMPORTANTE: eseguire una prova della tenuta dopo ogni sostituzione della bombola del gas e all'inizio della stagione del barbecue. Effettuare questa operazione anche nel caso in cui la griglia non sia stata utilizzata per un periodo prolungato (ca. 30 giorni).

Prima dell'utilizzo della griglia o dell'inizio della stagione

1. Pulire tutte le parti che entrano in contatto con gli alimenti.
2. Controllare tutti i componenti attraverso cui scorre il gas come descritto al capitolo: «Prova della tenuta». Procedere anche nel caso in cui il barbecue sia stato fornito già montato dal rivenditore.
3. Riscaldare il grill sferico a gas per 20 – 25 minuti al massimo livello. Mettete in marcia il vostro barbecue secondo il capitolo «istruzione per l'accensione».



SUGGERIMENTO: Prima dell'accensione, verificare se le piastre antifiamma e i properboard (disponibili separatamente come accessori) sono disposti correttamente (sotto la piastra del grill, sopra il bruciatore non viene utilizzata nessuna piastra antifiamma). Maggiori dettagli sono disponibili nel capitolo «Utilizzo»

Istruzione per l'accensione del vostro barbecue

1. Assicurarsi che tutti i raccordi tra il tubo flessibile, il pressostato e la bombola del gas siano ben serrati e a tenuta.
2. Aprire il coperchio del grill.



ATTENZIONE: Non accendere mai il grill a coperchio chiuso.

3. Tutte le manopole di regolazione del gas su «OFF».
4. Controllare la posizione della vaschetta raccogli grasso, affinché sia fissata adeguatamente e copra completamente la parte inferiore della griglia.
5. Aprire la valvola del gas sulla bombola.
6. Selezionare il bruciatore e ruotare lentamente la relativa manopola di regolazione del gas, tenendola premuta, fino al livello massimo. (Accensione integrata nella manopola di regolazione del gas)
7. Ripetere il passaggio 6 per accendere il secondo bruciatore.
8. Se il gas non si accende entro ca. 5 secondi in ogni bruciatore selezionato, posizionare la manopola di regolazione del gas su «OFF». Attendere almeno 2 minuti. Quindi ripetere il punto 6.
9. Se non è possibile mettere in funzione la griglia dopo 3 tentativi, verificare le cause come descritto nel capitolo «Risoluzione dei guasti».
10. Per spegnere la griglia, premere tutte le manopole di regolazione, girarle su «OFF» e interrompere l'alimentazione del gas.

Accensione del bruciatore laterale



SUGGERIMENTO: Può essere utilizzato contemporaneamente con tutti gli altri bruciatori.



ATTENZIONE: Prima di utilizzare il bruciatore laterale verificate la tenuta del tubo di raccordo lessibile come descritto nel capitolo «Controllo della tenuta».

1. Aprire il coperchio del bruciatore laterale.
2. Posizionare la manopola di regolazione del gas sul bruciatore laterale su „Off“.
3. Aprire l'alimentazione del gas sulla bombola del gas.

4. Premere lentamente e ruotare la manopola di controllo del gas in direzione di accensione fino alla posizione „Hi“.
5. Dopo l'accensione, tenere premuto il pulsante di controllo del gas per 10 - 15 secondi.
6. Se il gas nel bruciatore laterale non si è acceso, portare la manopola di regolazione del gas su „Off“ e ripetere i punti 4 e 5.
7. Assicurarsi che la fiamma sia stabile.
8. Se non è possibile mettere in funzione il bruciatore laterale dopo 3 tentativi, controllare le cause come descritto nel capitolo „Risoluzione dei guasti“.



ATTENZIONE: La fiamma del bruciatore laterale può essere difficile da rilevare.



ATTENZIONE: Non utilizzare una padella sul bruciatore laterale!



Utilizzo

Gli accessori per griglie del sistema Ready-to-Cook (RTC), forniti come optional, consentono una più ampia gamma di applicazioni.

RTC Inserto per griglia a carbonella

Con l'inserto a carbone RTC, potete trasformare la vostra griglia a gas in una griglia a carbone in pochi secondi e godervi l'aroma del carbone di legna. Le istruzioni per l'uso si trovano nel capitolo „Uso del carbone di legna“.

RTC Piastra per grill

Se si utilizza la piastra griglia in ghisa, è possibile rimuovere le piastre di protezione fiamma sottostanti. Rimuovere quindi la piastra o le piastre di protezione fiamma che coprono il bruciatore o i bruciatori direttamente sotto la piastra in ghisa.



SUGGERIMENTO: Sotto la piastra in ghisa, sul bruciatore non si utilizzano le piastre antifiamma.

Parete del grill

Questo sistema di separazione dello spazio, sviluppato appositamente, facilita la preparazione delle pietanze. Non solo suddivide la superficie, ma anche la camera del grill, consentendo di preparare più pietanze contemporaneamente in spazi separati. In aggiunta è possibile riscaldare le diverse camere in modo differente.

La parete del grill si può utilizzare anche quando si usa solo una parte della griglia o della camera del grill. La riduzione dello spazio di cottura aumenta le temperature, riducendo in tal modo il tempo di cottura. E, tra l'altro, anche il consumo di gas risulta ridotto.

Al termine della grigliata

1. Posizionare le manopole di regolazione di tutti i bruciatori su «OFF».
2. Chiudere il rubinetto del gas sulla bombola.
3. Lasciar raffreddare completamente il barbecue e poi pulirlo.
4. Coprire il barbecue con l'apposita calotta di protezione.

Manutenzione

Una costante manutenzione del vostro barbecue vi consentirà di averlo sempre funzionante. Controllate tutte le parti conduttrici di gas minimo due volte all'anno e comunque sempre dopo lunghi periodi di inutilizzo. Ragni o altri insetti potrebbero causare degli intasamenti, che si devono rimuovere prima dell'uso.

Se il barbecue non viene usato durante lunghi periodi, si consiglia di verificare l'ermeticità prima dell'uso di tutte le parti conduttrici di gas come descritto nel capitolo «Prova della tenuta».

Se la griglia viene frequentemente movimentata su terreno accidentato, va periodicamente controllato il serraggio delle viti serrando quelle allentate. Dopo un periodo lungo di inutilizzo e comunque almeno una volta durante la stagione, controllare la presenza di eventuali crepe, logorii, nodi o altri danni del tubo del gas. In caso di danno, sostituire necessariamente il tubo flessibile del gas. Ogni tanto controllare e stringere le viti della struttura, che potrebbero essersi allentate durante gli spostamenti del barbecue su superfici non piane.

Per prolungare la vita del vostro barbecue vi consigliamo di proteggerlo ulteriormente con l'uso dell'apposita calotta protettiva, acquistabile in ogni punto di vendita MIGROS.

Pulizia

Piastra griglia e graticola

Si richiede solo una minima pulizia tra i canali della griglia, poiché la maggior parte del grasso evapora, oppure va a finire nel vassoio di raccolta. Per la pulizia della griglia utilizzate una spazzola per grill con setole di ottone (non d'acciaio).

Cassetta della griglia e parte interiore

Rimuovere la graticola o la piastra della griglia e pulire i pannelli frangifiamma. Come ultima operazione è possibile estrarre completamente il dispositivo di raccolta del grasso per le operazioni di pulizia.




SUGGERIMENTO: Per velocizzare l'asciugatura dopo una pulizia con acqua, accendere la griglia e lasciarla accesa per alcuni minuti alla massima potenza

Bombola del gas

Questo barbecue è messo a punto per il funzionamento con bombole del gas svizzere (da 5 a 10,5 kg di peso all'origine) con regolatore di pressione idoneo. CH: I₃ B/P (50 mbar)

ATTENZIONE: Durante il funzionamento della griglia devono essere posizionate sulla base della griglia solo bombole di gas aventi un peso all'origine max di 5 kg. La bombola di gas da 5 kg deve essere posizionata sotto lo schermo termico. Le bombole di gas più grandi devono essere collocate accanto alla griglia durante l'utilizzo e fino al raffreddamento del recipiente della griglia. Eseguire il collegamento o la sostituzione della bombola sempre in un luogo ben arieggiato, lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Rispettate e seguite le prescrizioni di sicurezza, riportate sulle bombole del gas che utilizzerete.

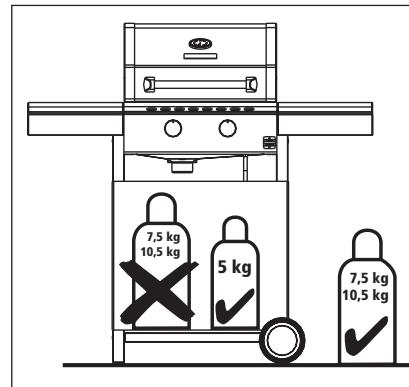

Tubo del gas

L'apparecchio deve essere utilizzato con un tubo flessibile adatto all'uso di butano e propano, il quale deve avere una lunghezza massima di 1,5 m. Se il tubo flessibile è danneggiato, presenta crepe o se prescritto dalle norme nazionali, allora deve essere sostituito. Non tirare e non torcere il tubo flessibile. Tenere lontano da elementi che possono arroventarsi. Verificare che l'orientamento del tubo flessibile sia corretto, che non presenti torsioni e non sia in trazione.

Collegamento del tubo flessibile: per collegare il tubo flessibile all'apparecchio, stringete il dado del tubo con una chiave adatta, ma senza eccedere. Per questa operazione va utilizzata una chiave a forchetta sw 17.

Condizioni di garanzia

Per difetti in riguardo a singoli pezzi o la qualità di fabbricazione e di lavorazione MIGROS vi concede una garanzia durante un periodo di 24 mesi dalla data d'acquisto (data dello scontrino d'acquisto).

Per difetti sullo smalto la garanzia è soltanto valida al 100% per apparecchi nuovi e senza uso durante il termine d'avviso di 30 giorni dalla data d'acquisto.

Conservate bene la vostra fattura o ricevuta. Le richieste di garanzia presso MIGROS sono valide soltanto insieme alla fattura o ricevuta.

Seguenti punti non sono inclusi nella garanzia:

Danni o difetti:

- per via d'un istallazione impropria, uso erroneo o danni di manutenzione
- per via di modificazioni, l'utilizzazione per altri scopi o danni intenzionali
- dovuti ad una manutenzione o riparazione inesistente, insufficiente o impropria
- per via d'usura dovuta all'uso professionale del barbecue (in hotel, gastronomia, pubblici spettacoli ecc.)
- per forze maggiori
- sorsi durante il trasporto al vostro domicilio

Apparenze di usura o di consumo:

- Usura normale
- Cambiamento del colore come anche la formazione di corrosione o ruggine dovuti a influssi meteorologici o l'utilizzazione impropria di detergenti chimici
- Disuguaglianze, punti di difetti minimi e differenze di colore dello smalto



ATTENZIONE: In caso di dover ritornare il vostro barbecue per lavori di riparazione o prestazioni di garanzia presso MIGROS, è necessario di togliere prima la bombola del gas.

Accessori opzionali

I seguenti accessori della griglia compatibili con Santiago sono disponibili nel proprio punto vendita MIGROS:

Cod. art.	Denominazione:
753552900000	Copertura protettiva UnikGuard XL
753541300000	Kit girarrosto

Ulteriori accessori sono presenti nell'opuscolo o all'indirizzo www.sunset-bbq.ch

Distribuzione

Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France SAS, F-74160 Archamps

Posizione del numero di serie

Il numero di serie si trova all'interno del ripiano laterale a sinistra.

Eliminazione dei problemi

La bombola del gas e le manopole di regolazione vanno chiuse prima di effettuare qualsiasi operazione sulla griglia. La griglia deve essere fredda. Maneggiare una griglia accesa può provocare lesioni o danni a cose.

Guasti	Possibili rimedi
Mancanza di fiamma	<ul style="list-style-type: none">• Controllare che non vi siano perdite dai raccordi dei tubi flessibili e dal pressostato, come descritto nel capitolo «Controllo di tenuta».• Verificare che il rubinetto del gas sulla bombola del gas sia aperto.• Controllare che la bombola contenga gas a sufficienza.• Ridurre la distanza tra elettrodo di accensione e bruciatore (circa 5mm).

Mancanza di scintilla	Accensione elettrica (con batteria) <ul style="list-style-type: none"> • Verificare il corretto inserimento della batteria. • Assicurarsi che i cavi di accensione siano integri e inseriti. Accensione piezoelettrica (pulsante rosso) <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che i cavi di accensione siano integri e inseriti. Accensione integrata (nella manopola di regolazione del gas) <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che i cavi di accensione siano integri e inseriti.
Il grasso prende fuoco	<ul style="list-style-type: none"> • Lasciare raffreddare la griglia e pulire i punti in cui il grasso ha preso fuoco.
Troppo poco colore	<ul style="list-style-type: none"> • Se necessario, pulire il bruciatore con aria compressa. • Controllare il funzionamento del termometro, sostituirlo se necessario.
Manopola di regolazione gas LED non funziona:	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare lo stato della batteria e sostituirla se necessario • Controllare il collegamento dei cavi e, se necessario, ripararli.
Il bruciatore laterale non si accende:	<ul style="list-style-type: none"> • Quando si accende il bruciatore laterale, ruotare lentamente la manopola di controllo del gas su „HI“ e tenerla premuta per almeno 5-10 secondi dopo l'accensione.

Contattare il servizio clienti del proprio punto vendita se il problema non fosse risolvibile seguendo le indicazioni sopra elencate.

Informazioni tecniche

Artikel-Nr. Réf	753562300000		
Farbe Couleur	grau gris		
Butane, propane or their mixtures Main Burner: 14.0 kW - Side Burner: 4.0 kW	I3B/P (50 mbar) 1020 / 291 g/h	CH LU AT SK DE	
Butane, le propane ou leurs mélanges Main Burner: 14.0 kW - Side Burner: 4.0 kW	I3B/P (50 mbar) 1020 / 291 g/h	CH LU AT SK DE	

Potete godervi un piacevole aroma di carbonella con la vostra griglia a gas. Potete utilizzare a piacimento anche trucioli aromatizzanti o farina per affumicare. Lo scompartimento con contenitore aromatico è perfetto per combinare le erbe fresche e l'acqua oppure i liquori conferendo così un tocco personale alla grigliata. Attizzare la carbonella con il bruciatore a gas della griglia, attendere finché la carbonella non presenta uno strato di cenere bianca e poi mettere il cibo sulla griglia. I risultati saranno straordinari.



CONSIGLIO: la ghisa massiccia di qualità è facile da pulire e naturalmente è lavabile in lavastoviglie.



VIDEO UTILIZZO



UTILIZZO

- 1 Rimuovere la griglia e il parafiamma.
- 2 Mettere l'inserto per la carbonella sulla griglia. Esso va messo sotto la griglia, direttamente sopra il bruciatore a gas.
- 3 Riempire l'inserto con carbonella o bricchette di carbonella. Distribuire in modo omogeneo su tutto l'inserto.
- 4 Accendere la carbonella (in alternativa anche le bricchette di carbonella) con il bruciatore a gas del grill. Il carbone è pronto quando è ricoperto da uno strato sottile di cenere bianca.
- 5 Nella parte anteriore e posteriore dell'inserto c'è uno scompartimento per il liquido e i trucioli aromatizzanti. Riempirlo con i rispettivi prodotti per potenziare l'aroma della grigliata.
- 6 Posizionare il cibo sulla griglia che deve essere messa sopra il contenitore della carbonella.
- 7 Dopo aver fatto la grigliata pulire completamente l'inserto. Non dimenticarsi di pulire il contenitore raccogligocce e i bruciatori dalle ceneri che cadono.




TIPP: Se il carbone di legna è ricoperto da uno strato di cenere bianca e pronto per la cottura alla griglia, il bruciatore a gas sottostante può essere spento completamente.





Santiago 4B+ RTC

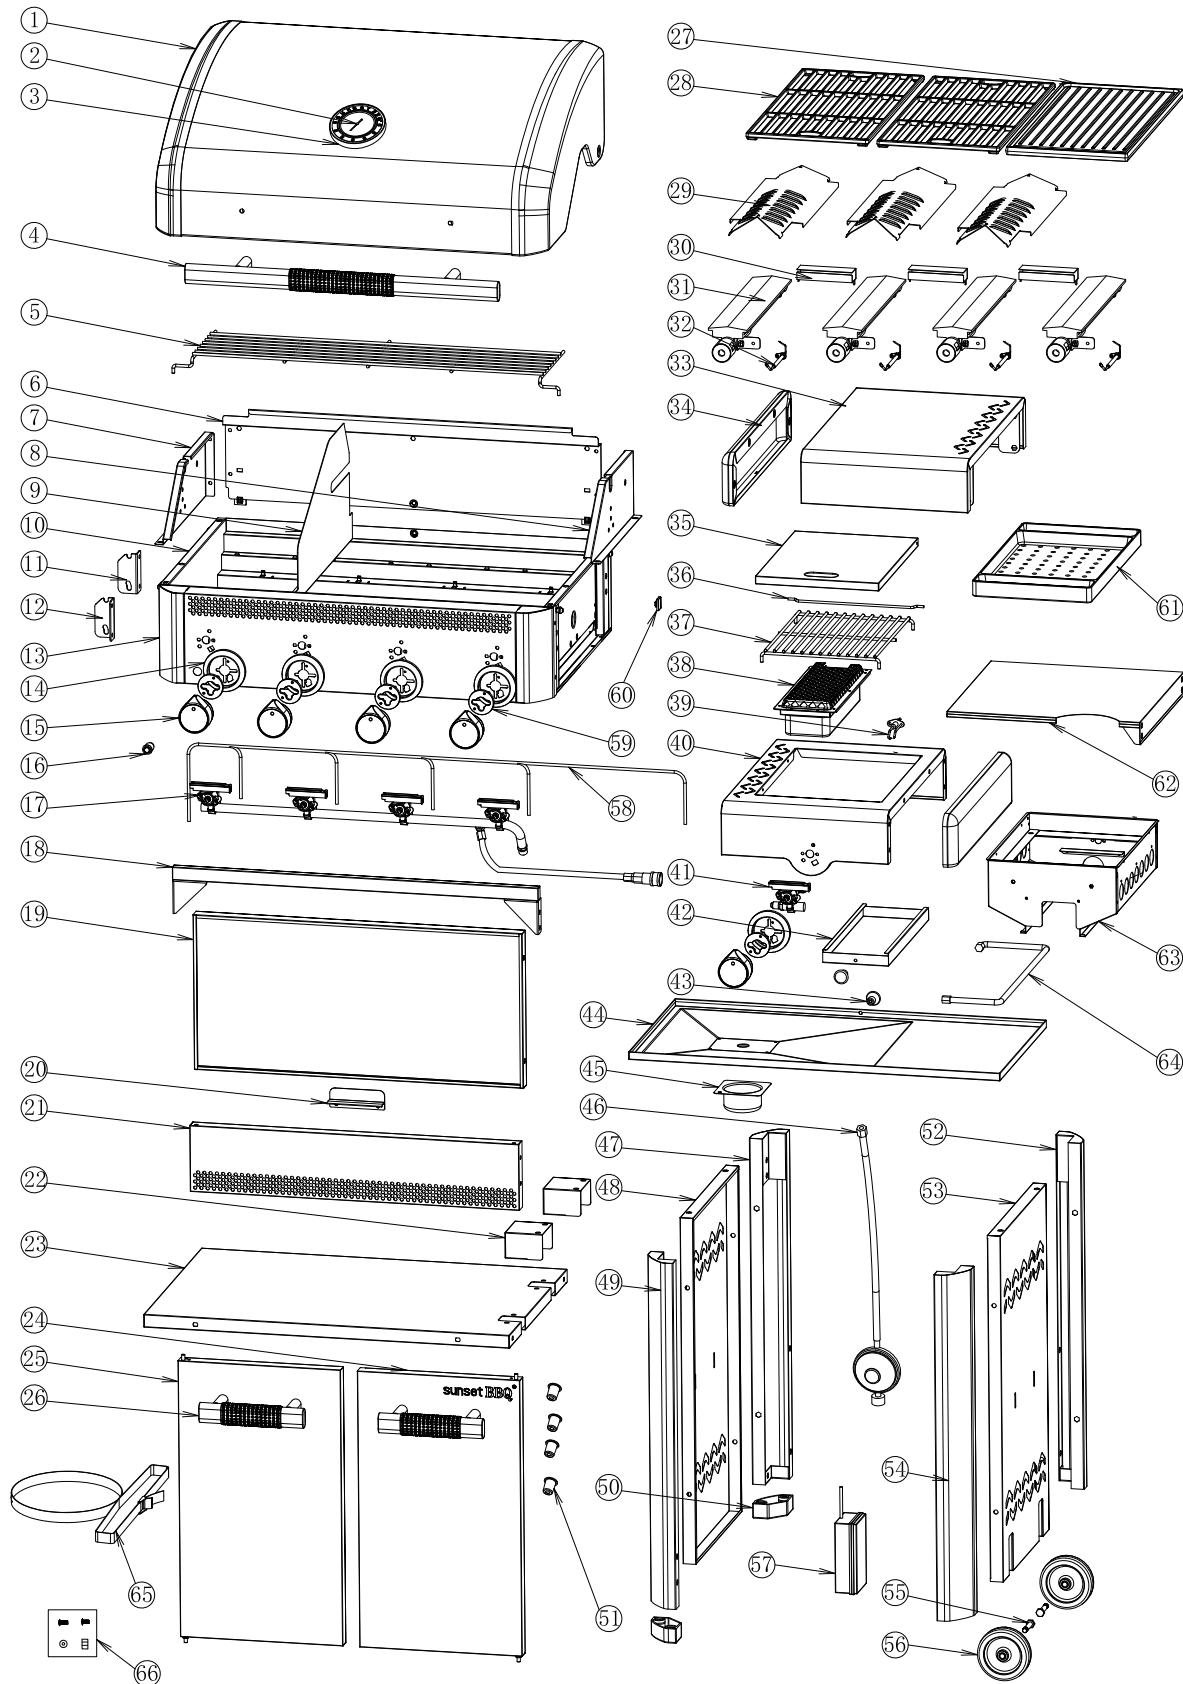



1x	(1)	10.945.001
1x	(2)	10.945.002
1x	(3)	10.945.003
1x	(4)	10.945.004
1x	(5)	10.945.005
1x	(6)	10.945.006
1x	(7)	10.945.007
1x	(8)	10.945.008
1x	(9)	10.945.009
1x	(10)	10.945.010
1x	(11)	10.945.011
1x	(12)	10.945.012
1x	(13)	10.945.013
5x	(14)	10.945.014
5x	(15)	10.945.015
1x	(16)	10.945.016
1x	(17)	10.945.017
1x	(18)	10.945.018
1x	(19)	10.945.019
1x	(20)	10.945.020
1x	(21)	10.945.021
2x	(22)	10.945.022
1x	(23)	10.945.023
1x	(24)	10.945.024
1x	(25)	10.945.025
2x	(26)	10.945.026
1x	(27)	10.945.027
2x	(28)	10.945.028
3x	(29)	10.945.029
3x	(30)	10.945.030
4x	(31)	10.945.031
4x	(32)	10.945.032
1x	(33)	10.945.033

2x	(34)	10.945.034
1x	(35)	10.945.035
1x	(36)	10.945.036
1x	(37)	10.945.037
1x	(38)	10.945.038
1x	(39)	10.945.039
1x	(40)	10.945.040
1x	(41)	10.945.041
1x	(42)	10.945.042
2x	(43)	10.945.043
1x	(44)	10.945.044
1x	(45)	10.945.045
1x	(46)	10.945.046
1x	(47)	10.945.047
1x	(48)	10.945.048
1x	(49)	10.945.049
2x	(50)	10.945.050
4x	(51)	10.945.051
1x	(52)	10.945.052
1x	(53)	10.945.053
1x	(54)	10.945.054
2x	(55)	10.945.055
2x	(56)	10.945.056
1x	(57)	10.945.057
1x	(58)	10.945.058
5x	(59)	10.945.059
5x	(60)	10.945.060
1x	(61)	10.945.061
1x	(62)	10.945.062
1x	(63)	10.945.063
1x	(64)	10.945.064
1x	(65)	10.945.065
1x	(66)	10.945.066



Benötigtes Werkzeug + Batterien (nicht inbegriffen)
Outil nécessaire + batteries (non compris)
Utensile necessario + batterie (non incluso)

3x Typ D Mono



Schraubensatz (inklusive)
Jeu de vis (inclus)
Set di viti (incluso)

A (55)



(2X)

B



M8(2X)

C



M6X30(4X)

D



M6X15(4X)

E



M6X12(48X)

F





(4X)

G



M6X15(4X)

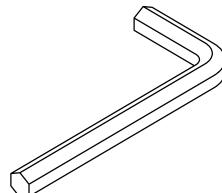


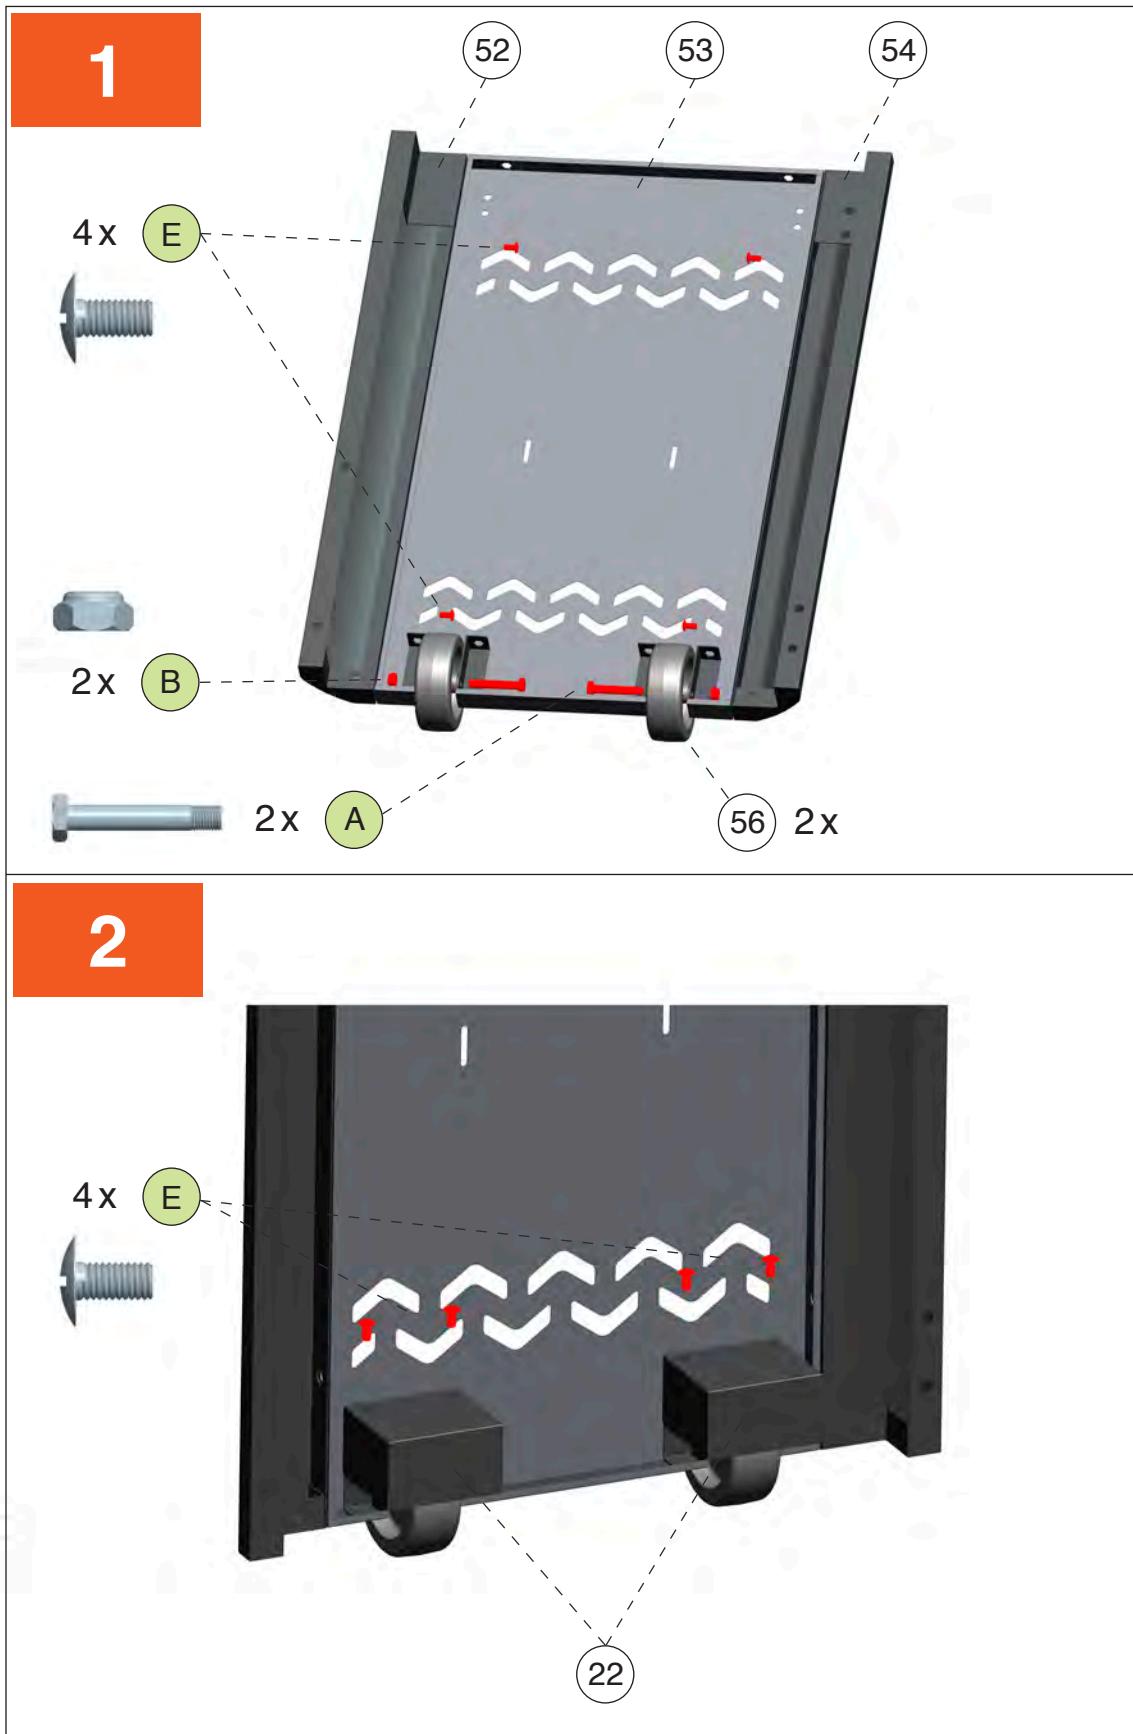




Santiago 4B+ RTC

3

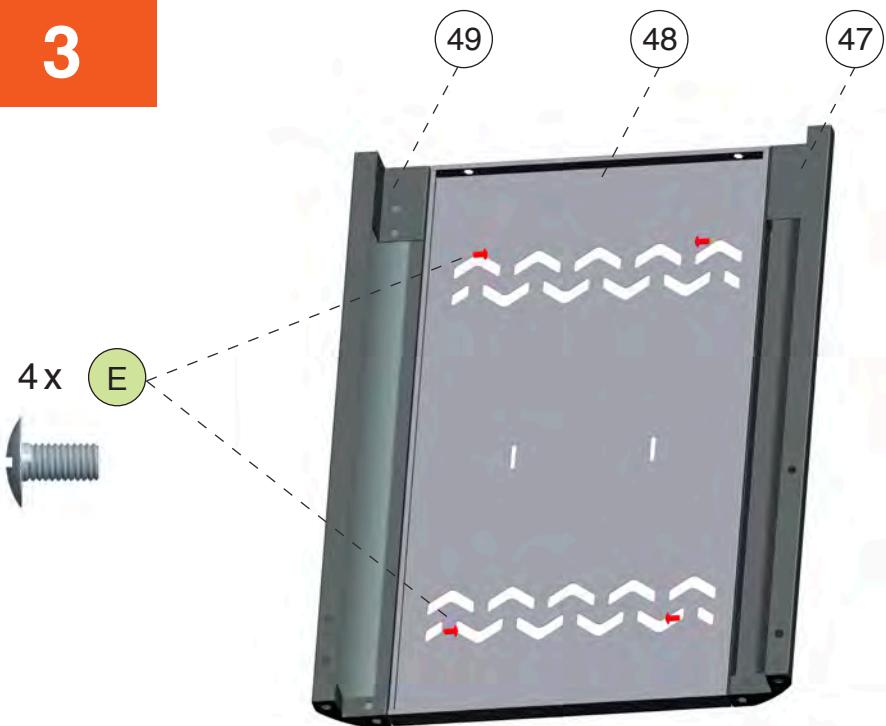


4

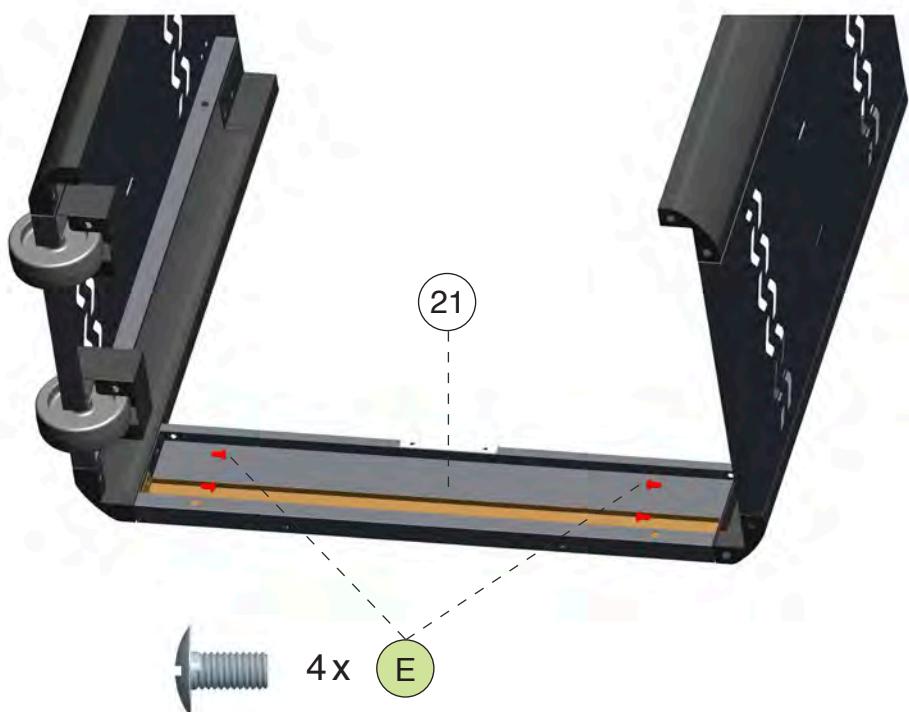




5

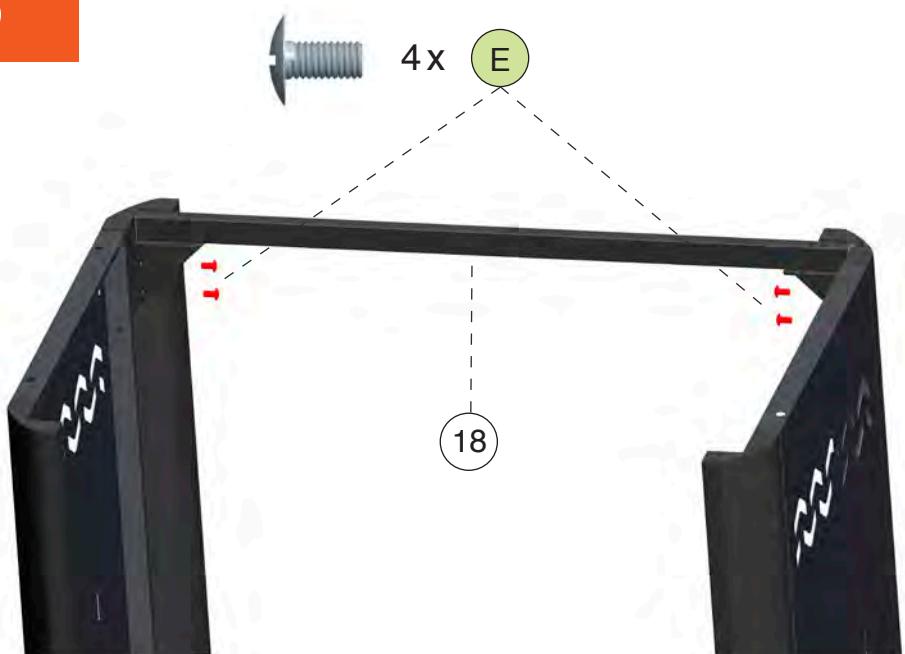


6

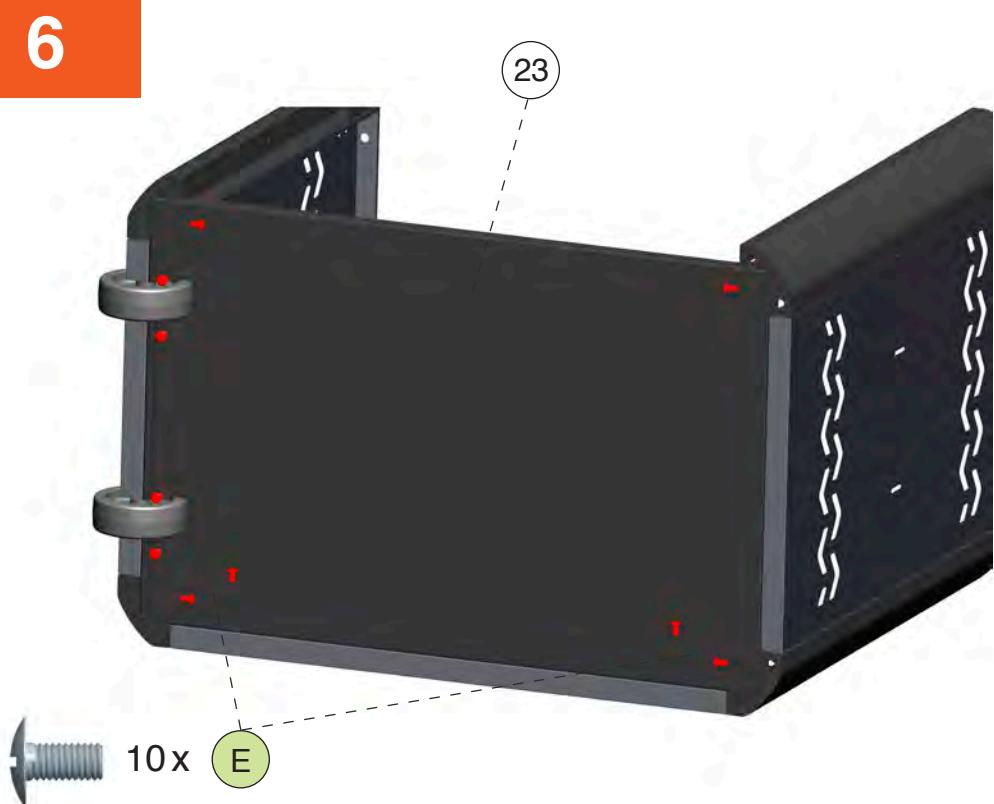




Santiago 4B+ RTC

7

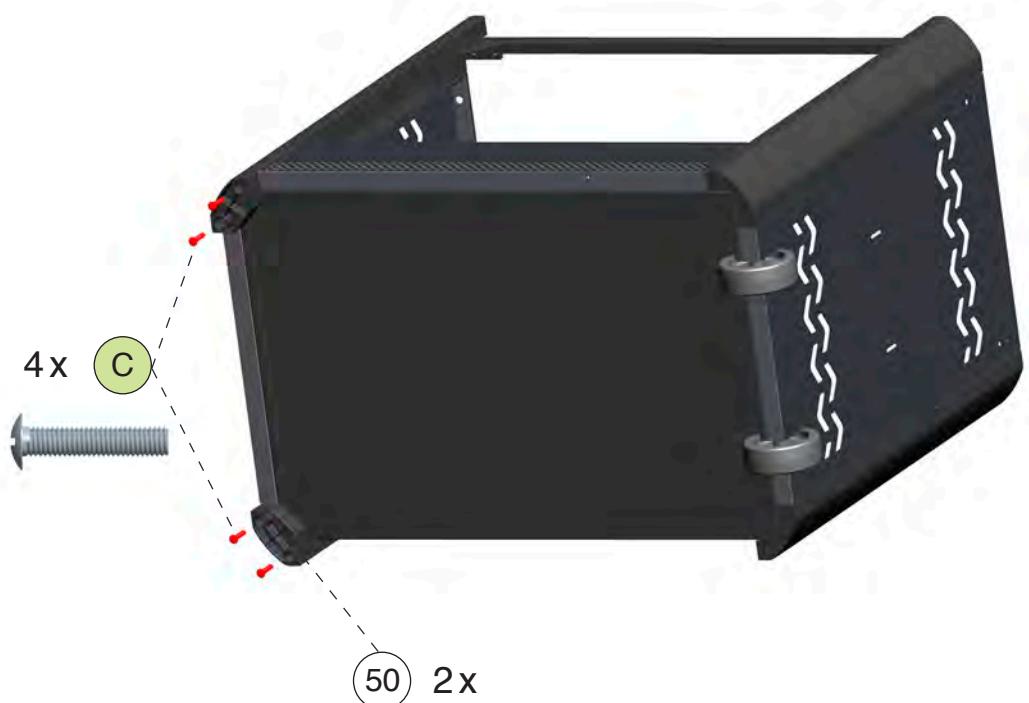

8

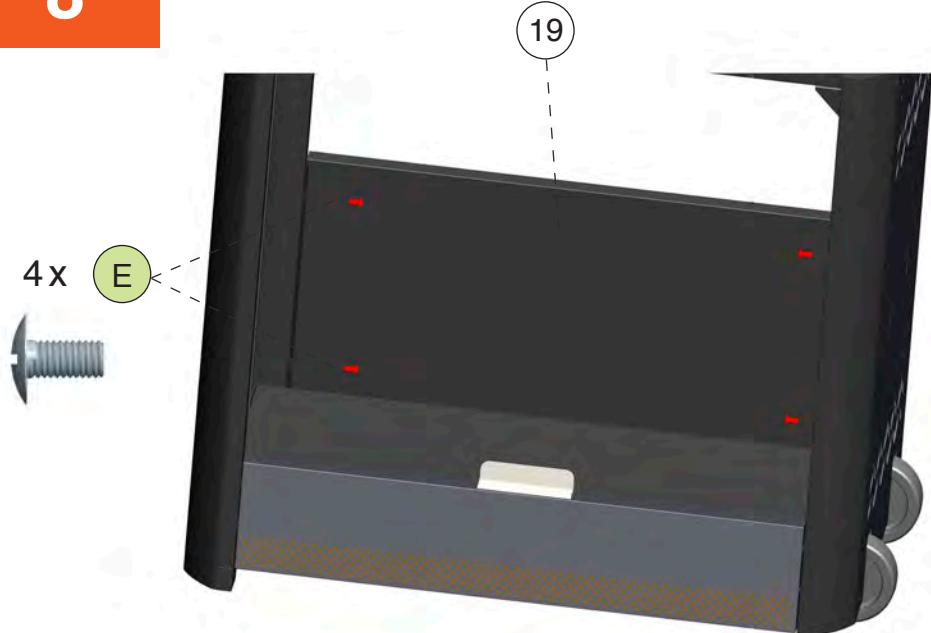



Santiago 4B+ RTC

9




10

Montage Feuerbox

Boîte à feu d'assemblage

Montaggio del focolare

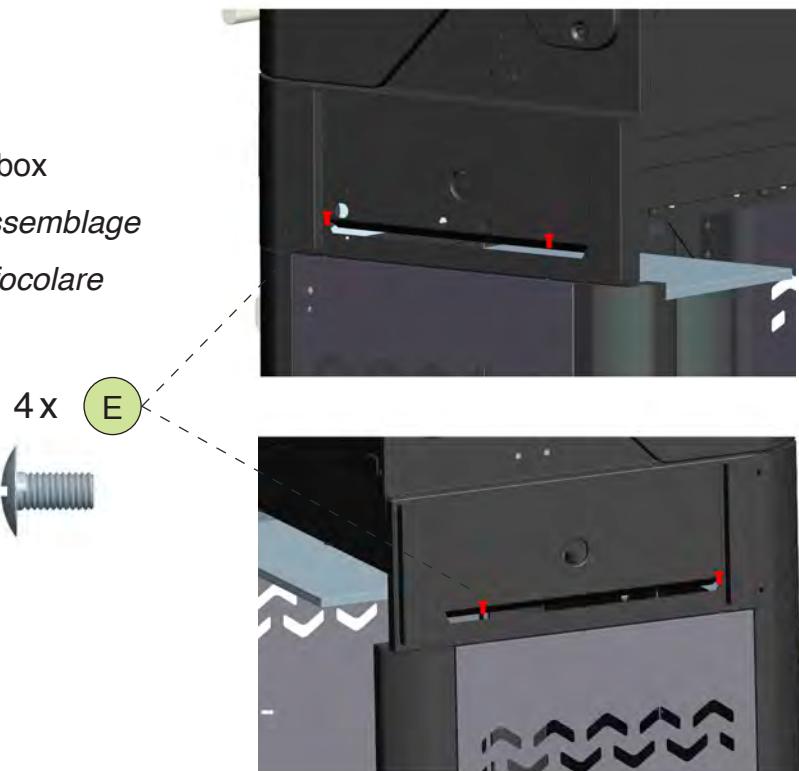




11



12

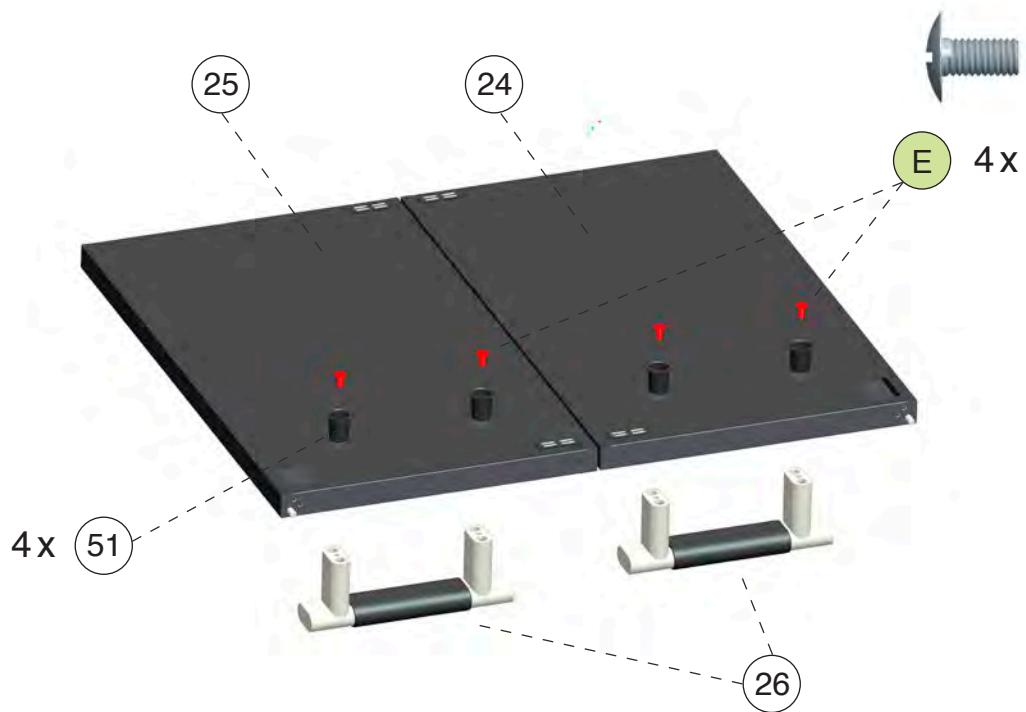



13


Federbolzen
Axe de ressort
Testa del bullone



14

04

2x E






15



16

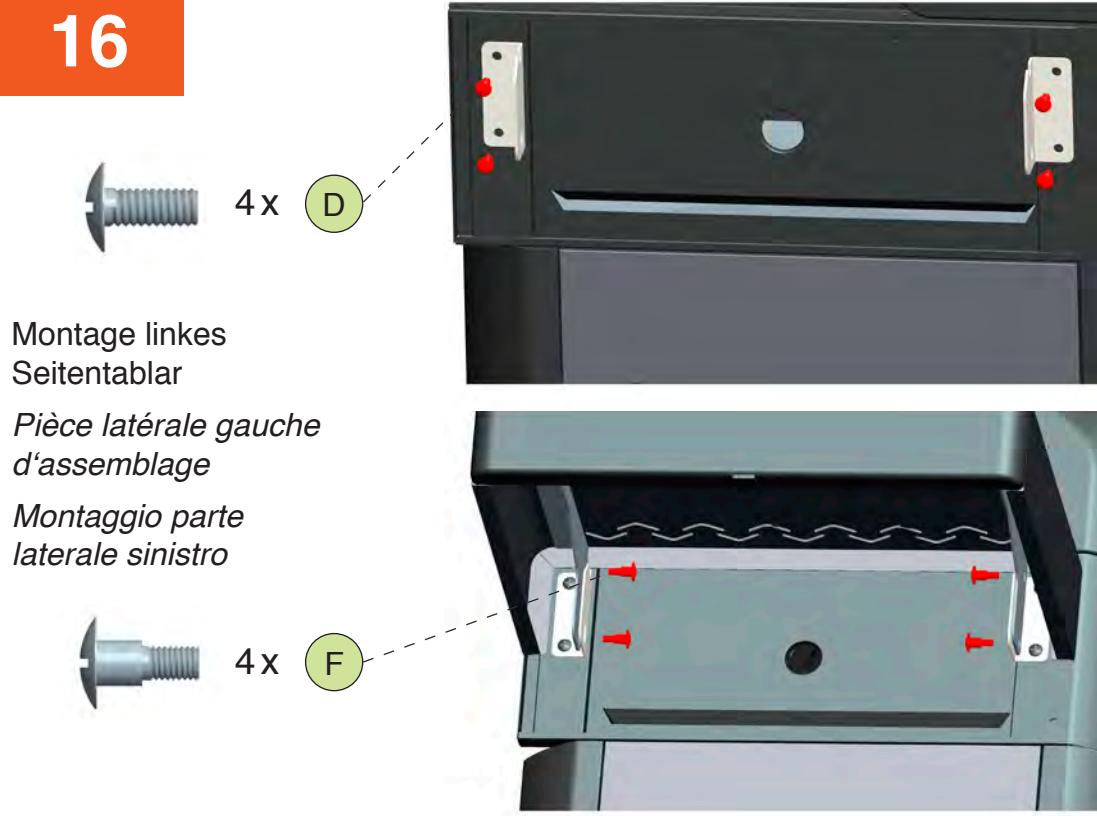





17


Anschluss Seitenbrenner (rechte Seite)

Pièce latérale d'assemblage (côté droit)


Montaggio parte laterale (lato destro)

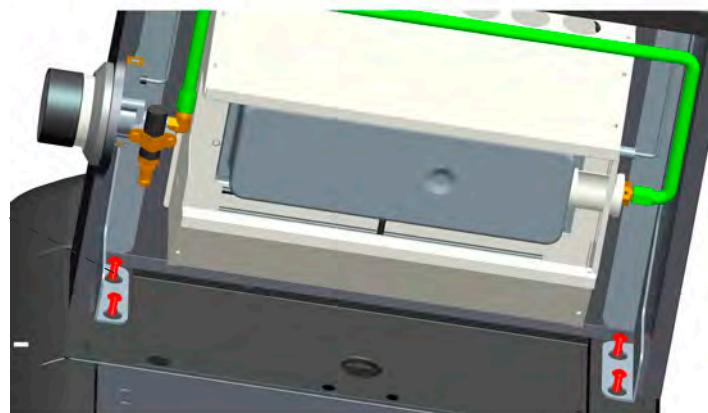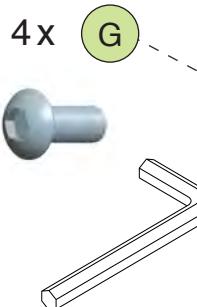

Steckkupplung
Raccord pompier
Giunto rapido

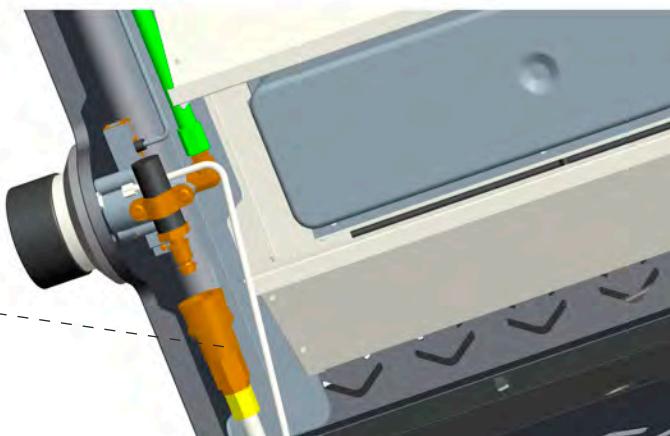

2 Klick
2 Clic
2 Clic

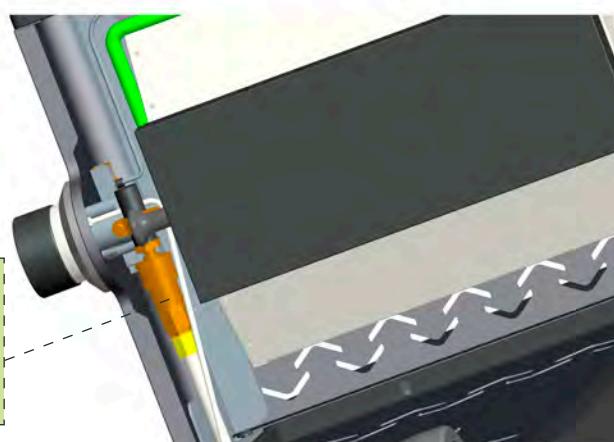

Führen Sie nach der Montage eine Dichtheitsprüfung mit Seifenwasser durch.

Effectuez un test d'étanchéité à l'eau savonneuse après l'installation.

Effettua un test di tenuta con acqua saponata dopo l'installazione.



18

Schliessen Sie Schlauch und Regler gemäss Bedienungsanleitung an (Dichtheitsprüfung).

Raccorder le tuyau et le détendeur en suivant le mode d'emploi (contrôle de l'étanchéité).

Collegare il tubo flessibile e il regolatore secondo le istruzioni per l'uso (prova di tenuta).

46





19

3 x Typ D Mono



(nicht inbegriffen)
(non compris)
(non incluso)

57

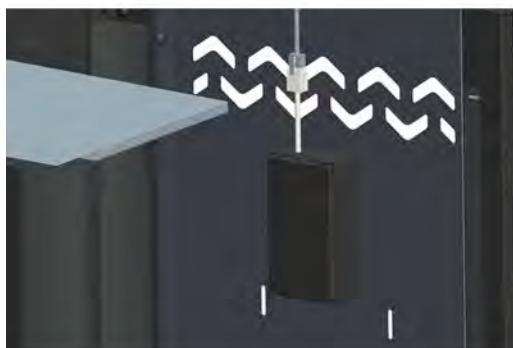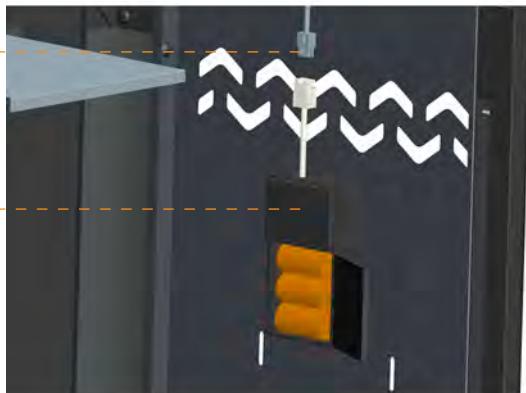



20

Sichern Sie die Gasflasche mit dem mitgelieferten Flaschengurt **unter dem Hitze-Schutzschild** (gemäss der Abbildung).

Caler la bouteille de gaz en utilisant la sangle fournie **sous le bouclier thermique** (conformément à l'illustration).

Fissare la bombola del gas con la relativa cinghia fornita in dotazione **sotto lo schermo termico** (secondo la figura).



21





Wichtig / Important / Importante





GRILLZONE



EN 498:2012 & EN 484: 2019, Model No.: T24B13 Gas grill
 Sommerliving AG
 Obere Allmend 9 CH-6375 Beckenried Switzerland

Total heat input	: 18 kw (1311g/h)
Gas type	: G30(Butane), G31(Propane) and their mixtures
Gas category	: I _{3B/P(50)}
Grill burner injector size	: 0.8mm
Side burner injector size	: 0.85 mm
Gas pressure	: 50 mbar
Destination countries	: AT-DE-SK-CH-LU



Use outdoors only. Read the instructions before using the appliance.
 Warning: accessible parts may be very hot. Keep young children away.
Made in China



NOTES



NOTES

Vertrieb / Distribution / Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich
Migros France SAS, F-74160 Archamps